D Stereo-Musikcenter mit DAB+ Bedienungsanleitung/Garantie 02
GB Stereo music center with DAB+ Instruction Manual 17

D GB

STEREO-MUSIKCENTER MIT DAB+

MC 4469 DAB+

CE

AEG
perfekt in form und funktion

DEUTSCH

Bedienungsanleitung

Vielen Dank für den Kauf des DAB Radio mit FM, Bluetooth und CD-Player.
Wir empfehlen, dass sie etwas Zeit damit verbringen, diese Bedienungsanleitung zu lesen, um alle angebotenen Betriebseigenschaften vollständig zu verstehen. Sie finden auch eine Fehlerbehebung, um Ihnen bei der Lösung von Problemen zu helfen.
Lesen Sie alle Sicherheitsanweisungen sorgfältig vor der Verwendung und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für zukünftige Referenz auf.

Symbole in dieser Gebrauchsanweisung

Wichtige Informationen für Ihre Sicherheit sind speziell markiert. Es ist notwendig, diese Anweisungen einzuhalten, um Unfälle zu vermeiden und Schäden an der Maschine zu verhindern:

⚠ **WARNUNG:**
Warnungen vor Gefahren für Ihre Gesundheit und gibt mögliche Verletzungsrisiken an.

⚠ **ACHTUNG:**
Gibt mögliche Gefahren für das Gerät oder andere Gegenstände an.

HINWEIS: Hebt Tipps und Informationen für Sie hervor.

Inhalt

Sicherheitshinweise....2
Gerät auspacken....4
Übersicht der Bedienelemente / Lieferumfang....4
Betrieb Ihrer Fernbedienung....7
Anschlüsse....7
ECO-Power / Standby-Eigenschaft....8
Grundbetrieb....8
Einstellung von Uhrzeit und Datum....9
Einstellung des Sleeptimers....9
Einstellung des Ein- / Aus-Timers....9
Tonqualität....9
Bluetooth-Betrieb....9
AUDIO IN- / AUX-Betrieb....10
DAB-Betrieb....10
FM-Betrieb....12
CD-Betrieb....12
Verwendung von USB....13
Wartung....14
Störungsbehebung....14
Technische Daten....15
Hinweis zur Richtlinienkonformität....15
Garantie....15
Entsorgung....16

Sicherheitshinweise

- Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig vor der Verwendung des Geräts und bewahren Sie sie für zukünftige Referenz auf.
- Behalten Sie die Anleitung. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, muss diese Betriebsanweisung ebenfalls weitergegeben werden.
- Überprüfen Sie, dass die auf dem Typenschild angegebener Spannung Ihrer Netzspannung entspricht.

Schaden

- Überprüfen Sie das Gerät auf Schäden, bevor sie es ausprobieren.
- Betreiben Sie das Gerät nicht weiter, wenn Sie Zweifel haben, dass es normal funktioniert oder wenn es auf irgend eine Weise beschädigt ist - schalten Sie das Gerät ab, ziehen Sie den Netzstecker und konsultieren Sie Ihren Händler.

Standort des Geräts

- Das Gerät muss auf einer flachen stabilen Oberfläche platziert sein und sollte keinen Vibrationen ausgesetzt sein.
- Platzieren Sie das Gerät nicht auf schrägen oder instabilen Oberflächen, da das Gerät herunterfallen oder umkippen könnte.
- Die Netzsteckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und sollte leicht zugänglich sein.

Temperatur

- Vermeiden Sie extreme Temperaturen, entweder heiß oder kalt. Platzieren Sie das Gerät entfernt von Wärmequellen, wie Radiatoren oder Gas- / Elektroöfen.
- Vermeiden Sie die Aussetzung zu direktem Sonnenlicht oder anderen Wärmequellen.

Offene Flammen

- Platzieren Sie niemals heiße Gegenstände oder offene Flammen, wie angezündete Kerzen, auf oder in der Nähe des Geräts.

Feuchtigkeit

- Um die Brand-, Stromschlag- oder Produktschadengefahr zu mindern, setzen Sie das Gerät keinem Regen, Feuchtigkeit, Tropfen oder Spritzern aus. Sollten keine Gegenstände auf dem Gerät verziert werden, die mit Flüssigkeiten gefüllt sind, wie beispielsweise Vasen.
- Wenn eine Flüssigkeit in das Gerät gekommen ist, kann es zu ernsthaften Schäden führen. Schalten Sie das Gerät sofort ab, ziehen Sie den Netzstecker und konsultieren Sie Ihren Händler.

Belüftung

- Um elektrische Schläge und Brandgefahr aufgrund von Überhitzung zu verhindern, stellen Sie sicher, dass Vorhänge und andere Materialien nicht die Belüftungsschlitze blockieren.
- Installieren oder platzieren Sie dieses Gerät nicht in einem Bücherregal, Einbauschrank oder einer anderen beschränkten Fläche.
  Gewährleisten Sie, dass dieses Gerät gut belüftet ist.

Sicherheit

- Ziehen Sie den Stecker immer aus der Netzsteckdose, bevor sie andere Geräte anschließen / trennen oder das Gerät bewegen.
- Ziehen Sie den Stecker des Geräts aus der Netzsteckdose vor einem Gewitter.

Netzkabel

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät oder der Ständer des Geräts nicht auf dem Netzkabel steht, da das Gewicht des Geräts das Kabel beschädigen und eine Sicherheitsgefahr erzeugen könnte.
- Ein beschädigtes Netzkabel muss von dem Hersteller, dem Serviceagenten oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.

Kopfhörer

- Das Hören von lauten Klängen für einen längeren Zeitraum kann Ihr Gehör schädigen.
- Bevor sie Kopfhörer einsetzen drehen Sie die Lautstärke herunter, setzen Sie dann die Kopfhörer ein und erhöhen Sie die Lautstärke langsam, bis Sie einen komfortablen Lautstärkepegel erreichen.

Störung

- Platzieren Sie das Gerät nicht auf oder in der Nähe von Geräten, die elektromagnetische Störungen verursachen können. Wenn Sie dies tun, kann es die Betriebsleistung des Geräts nachteilig beeinflussen und ein verzerrtes Bild oder einen verzerrten Ton verursacht.

Standby

- Die Taste EIN / STANDBY auf der Fernbedienung schaltet das Gerät nicht komplett ab. Das Gerät wird weiterhin Strom von der Netzsteckdose beziehen, während es im Standby-Modus ist. Im Interesse der Sicherheit und um unnötigen Energieverbrauch zu vermeiden, lassen Sie das Gerät niemals im Standby-Modus, während sie es für einen längeren Zeitraum unbeaufsichtigt lassen z.B. über Nacht, im Urlaub oder während sie außer Haus sind. Schalten Sie es ab und trennen Sie den Netzstecker von der Netzsteckdose.

Batterien

⚠ ACHTUNG:

- Die Batterien, die in der Fernbedienung für dieses Gerät verwendet werden, können leicht von Kleinkindern verschluckt werden und das ist gefährlich.
- Halten Sie Lose Batterien von Kleinkindern fern und stellen Sie sicher, dass das Batteriefach sicher in der Fernbedienung ist. Suchen Sie medizinischen Rat, wenn Sie glauben, dass eine Zelle verschluckt wurde.
- Entsorgen die Batterien korrekt, indem Sie die Beratung in dieser Anleitung befolgen.

Beobachtung

⚠ WARNUNG:

- Kinder sollten beobachtet werden, um zu gewährleisten, dass sie nicht mit dem Gerät und der Fernbedienung spielen.
- Lassen Sie niemanden, insbesondere keine Kinder, etwas in die Löcher, Schlitze oder andere Öffnungen in dem Gehäuse stecken - dies könnte zu einem tödlichen Stromschlag führen.

Klasse 1 Laser-Produkt

- Dieses Gerät verwendet ein Laser. Werden die Bedienelemente, Einstellungen oder Verfahrensdurchführungen anders gehandhabt, als in diesem Handbuch angegeben, kann dies zu gefährlichen Strahlungen führen.

- Bevor Sie das Gerät bewegen, stellen Sie sicher, dass das CD-Fach leer ist.
- Entfernen Sie die CD immer, wenn das Gerät nicht in Verwendung ist.
- Geschieht dies nicht, könnte es seinem ernsthaften Schaden der CD und des Geräts kommen.
- Stapeln sie keine Geräte.Wärme von anderen Geräten könnte die Leistung des Geräts beeinträchtigen.

Das gezackte Blitz-Pfeilsymbol in einem gleichschenkligen Dreieck dient zur Warnung des Benutzers vor nicht isolierter, „gefährlicher Spannung" im Gehäuse des Produkts, die ausreichen kann, um einen elektrischen Schlag zu verursachen.

Das Ausrufungszeichen in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf das Vorhandensein wichtiger Anweisungen für Bedienung und Wartung (Instandhaltung) in der das Gerät begleitenden Dokumentation aufmerksam machen.

Service

- Um die Stromschlaggefahr zu verringern, entfernen Sie keine Schrauben. Das Gerät beinhaltet keine vom Anwender zu wartenden Teile. Überlassen Sie die Wartungsarbeiten qualifiziertem Personal.
- Öffnen Sie keine befestigten Abdeckungen, da dies gefährliche Spannungen freilegen könnte.

Wartung

- Stellen Sie sicher, dass Sie den Stecker des Geräts vor der Reinigung aus der Netzsteckdose ziehen.
- Verwenden Sie keine scharfen oder lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel, da diese Oberfläche des Geräts beschädigen können.
- Verwenden Sie keine Flüssigkeiten um das Gerät zu reinigen.

Gerät auspacken

Entfernen Sie die gesamte Verpackung vom Gerät. Behalten Sie die Verpackung. Wenn Sie diese entsorgen, tun Sie dies gemäß Ihren lokalen Richtlinien.
Die folgenden Gegenstände sind inbegriffen:

Hauptgerät

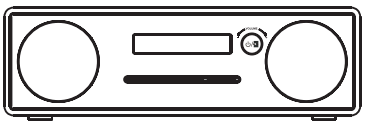

Fernbedienung

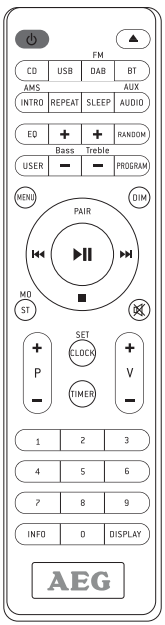

RCA-Kabel



AC-Stromkabel



Bedienungsanleitung

Übersicht der Bedienelemente / Lieferumfang

Vorderansicht

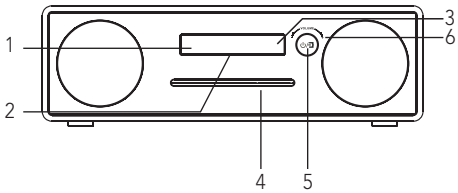

1 Fernbedienungssensor
2 Anzeige
3 Standby-Anzeige
4 CD-Tür
5 ⏻/⇥
- Zum Ein- und ausschalten drücken und gedrückt halten.
- Kurz drücken, um die Quelle nach dem Einschalten zu wechseln.

6 **VOL+/VOL–**
Drehen, um den Lautstärkepegel zu erhöhen oder zu senken.

Obenansicht

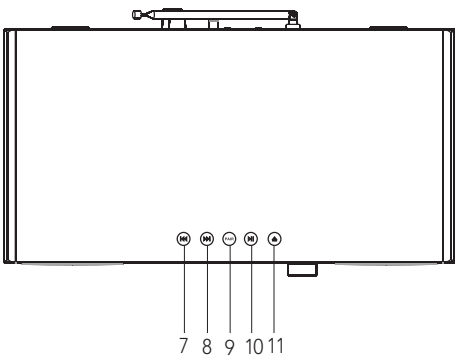

7 ⏮
- Drücken, um den vorherigen Titel in USB und CD auszuwählen.
- Drücken, um die Senderliste in DAB anzuzeigen.
- Drücken, um den Menübildschirm in DAB und FM nach oben zu ziehen.
- Drücken zur Feinabstimmung in FM.

8 ⏭
- Drücken, um den nächsten Titel in USB und CD auszuwählen.
- Drücken, um die Senderliste in DAB anzuzeigen.
- Drücken, um den Menübildschirm in DAB und FM nach unten zu ziehen.
- Drücken zur Feinabstimmung in FM.

9 **PAIR**
Taste drücken und gedrückt halten, um die Kopplungsfunktion in BT zu aktivieren und / oder das vorhandene gekoppelte BT-Gerät zu trennen.

10 ⏯
- Drücken, um in CD, USB und BT abzuspielen und zu pausieren.
- Um nachfolgendes Menü in DAB und FM auszuwählen oder zu überspringen.

11 ⏏
- Drücken, um eine CD im CD-Modus auszuwerfen oder zu laden.
- Drücken, um das Menü in DAB und FM anzuzeigen.

Rückansicht

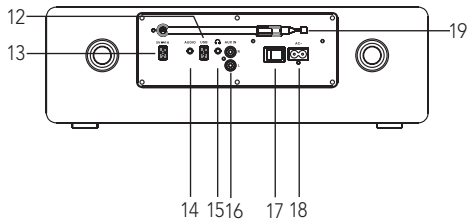

12 **USB**-Buchse für Musikwiedergabe

13 **USB**-Buchse zum Aufladen von mobilen Geräten (**5 V ⎓ 1 A**)

14 **AUDIO**-Eingang

15 🎧 Kopfhörer

16 **AUX IN** Cinch-Buchsen (**R / L**)

17 Power-Schalter

18 **AC~** Eingang

19 DAB- / FM-Antenne

Fernbedienung

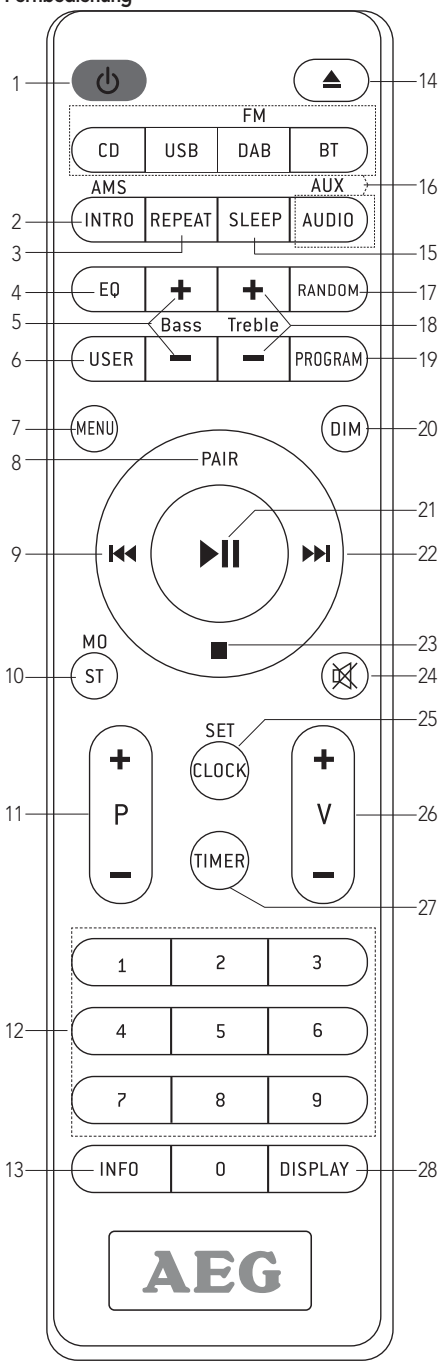

1 ⏻
Schalten Sie das Gerät zwischen dem Modus EIN und STANDBY.

2 **INTRO / AMS**
- Drücken, um das Scannen aller Titel im CD- und USB-Modus zu starten.
- Drücken, um automatisch nach einem Sender im FM-Modus zu suchen. Während der Suche, drücken Sie erneut, um zu stoppen.

3 **REPEAT**
Drücken, um einen wiederholten Wiedergabemodus im CD- und USB-Modus auszuwählen.

4 **EQ**
Drücken, um Toneigenschaften auszuwählen:
CLASS / POP / ROCK / JAZZ / NORMAL.

5 **BASS +/–**
Drücken, um den BASS nach Drücken der Taste USER auszuwählen.

6 **USER**
Drücken, um den Bass- und Höhenpegel anzupassen.

7 **MENU**
Drücken, um das Menü in DAB und FM anzuzeigen.

8 **PAIR**
Drücken und gedrückt halten, um die Kopplungsfunktion in BT zu aktivieren und / oder das vorhandene gekoppelte BT-Gerät zu trennen.

9 ⏮
- Drücken und gedrückt halten für schnelles Zurückspulen in CD und USB.
- Drücken, um den vorherigen Titel in CD und USB auszuwählen.
- Drücken, um die Senderliste in DAB anzuzeigen.
- Drücken, um den Menübildschirm in DAB und FM nach oben zu ziehen.
- Drücken zur Feinabstimmung in FM.

10 **MO / ST**
Drücken, um den Stereo- oder Mono-Tonmodus einzustellen.

11 **P +/–**
- Drücken, um den Anfang eines aktuellen / vorherigen / nachfolgenden Albums zu überspringen.
- Drücken, um die vorherige / nächste Radiostation in FM und DAB auszuwählen.
- Drücken und gedrückt halten zur manuellen Abstimmung in FM.

12 **0-9 Nummerntasten**

13 **INFO**
- Drücken, um die ID3-Informationen in CD und USB ein- / auszuschalten.
- Drücken, um die Informationen in DAB und FM anzusehen.

14 ⏏
Drücken, um eine CD im CD-Modus auszuwerfen oder zu laden.

15 **SLEEP**
Drücken, um den Sleeptimer einzustellen.

16 **CD / USB / DAB/FM / BT / AUDIO/AUX**
Drücken, um den entsprechenden Betriebsmodus auszuwählen (CD / USB / DAB / FM / BT / AUDIO / AUX).

17 **RANDOM**
Drücken, um Titel zufällig im CD- und USB-Modus abzuspielen.

18 **TREBLE +/–**
Drücken, um die HÖHEN nach Drücken der Taste USER auszuwählen.

19 **PROGRAM**
Drücken, um im CD-, USB-, DAB- und FM-Modus zu programmieren.

20 **DIM**
Drücken, um unterschiedliche Helligkeitsstufen für die Anzeige auszuwählen.

21 ⏯
- Drücken, um Titel zufällig im BT-, CD- und USB-Modus abzuspielen / zu pausieren.
- Um nachfolgendes Menü im DAB- und FM-Modus auszuwählen oder zu überspringen.

22 ⏭
- Drücken und gedrückt halten für schnelles Vorspulen im CD und USB-Modus.
- Drücken, um den nächsten Titel im CD- und USB-Modus auszuwählen.
- Drücken, um die Senderliste im DAB-Modus anzuzeigen.
- Drücken, um den Menübildschirm im DAB- und FM-Modus nach unten zu ziehen.
- Drücken zur Feinabstimmung im FM-Modus.

23 ■
Drücken, um Titel im CD- und USB-Modus anzuhalten.

24 🔇
Drücken, um den Ton stummzuschalten oder lautzuschalten.

25 **CLOCK**
Drücken und gedrückt halten, um die Uhr im Standby-Modus einzustellen.

26 **V +/–**
Drücken, um den Lautstärkepegel zu erhöhen / zu senken.

27 **TIMER**
- Drücken, um den Timer im Standby-Modus ein- / auszustellen.
- Drücken, um die Timer-Funktion bei Aktivierung ein- / auszuschalten.
- Drücken und gedrückt halten, für Timer-Einstellungen im Standby-Modus.

28 **DISPLAY**
Drücken, um die Uhr im eingeschalteten Modus anzuzeigen.

Betrieb der Fernbedienung

1. Drücken und schieben Sie die Rückseite, um das Batteriefach der Fernbedienung zu öffnen.
2. Setzen Sie zwei AAA-Batterien (nicht mitgeliefert) ein. Stellen Sie sicher, dass die (+) und (–) Enden der Batterien mit den (+) und (–) Anschlüssen übereinstimmen, die auf dem Batteriefach angegeben sind.
3. Funktioniert die Fernbedienung nicht mehr einwandfrei, wechseln Sie die Batterien.

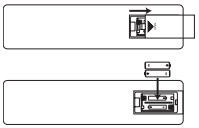

Handhabung der Batterien

⚠ WARNUNG:
Setzen Sie Batterien keiner hohen Wärme, wie z. B. Sonnenschein, Feuer oder ähnlichem aus. Es besteht **Explosionsgefahr!**

⚠ ACHTUNG:
- Unsachgemäße oder falsche Verwendung der Batterien, könnte eine Korrosion oder das Auslaufen der Batterie verursachen, welche zu einem Brand, Personenverletzung oder Schäden am Eigentum führen kann.
- Installieren Sie die Batterien korrekt, indem sie die Polaritäts (+ und –) Anzeigen auf dem Batteriefach befolgen.
- Wenn die Batterien verbraucht sind, wird die Fernbedienung nicht funktionieren.
- Verwenden Sie nur den Batterietyp, der in dieser Anleitung angegeben ist.
- Entsorgen Sie die verbrauchten Batterien nicht im Haushaltsabfall. Entsorgen Sie sie gemäß den lokalen Richtlinien.

Handhabung der Fernbedienung

⚠ WARNUNG:
Achten Sie auf Ihre Fingernägel, wenn Sie die Batterieabdeckung und die Batterien entfernen.

- Lassen Sie die Fernbedienung nicht herunterfallen.
- Erlauben Sie nicht, dass die Fernbedienung von etwas beeinflusst wird.
- Lassen Sie kein Wasser oder eine andere Flüssigkeit auf die Fernbedienung laufen.
- Platzieren Sie die Fernbedienung nicht auf einem nassen Gegenstand.
- Platzieren Sie die Fernbedienung nicht unter direktem Sonnenlicht oder in der Nähe von exzessiven Wärmequellen.
- Batterien können auslaufen und Batteriesäure verlieren. Wird das Gerät längere Zeit nicht genutzt, entnehmen Sie die Batterien.

Betriebsbereich der Fernbedienung

Richten Sie die Fernbedienung, nicht weiter als 5 Meter vom Fernbedienung Sensor entfernt und innerhalb von 60° horizontal und 20° vertikal von der Vorderseite des Geräts. Der Betriebsabstand kann abhängig von der Helligkeit des Raumes variieren.

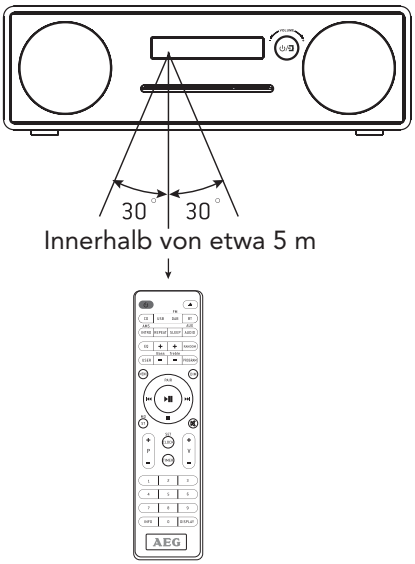

ℹ HINWEIS:
- Stellen Sie sicher, dass es kein Hindernis zwischen dem Fernbedienungssensor des Geräts und der Fernbedienung gibt. Wenn Sie das Gerät auf einem TV-Ständer etc. installieren, kann sich der Fernbedienungsbereich abhängig von der Dicke oder Farbe des Glases des TV-Ständern verringern.
- Setzen Sie den Infrarotsensor der Fernbedienung nicht direktem Sonnenlicht oder anderem starken Licht aus, wie wechselgerichteten Leuchtstofflampen.

Anschlüsse

AC-Stromanschluss

⚠ ACHTUNG:
- **Gefahr eines Produktschadens!** Stellen Sie sicher, dass die Netzeingangsspannung mit der auf dem Typenschild auf der Rückseite oder auf der Unterseite des Geräts gedruckten Spannung übereinstimmt.
- Vor dem Anschluss des AC-Netzkabels, stellen Sie sicher, dass sie alle anderen Anschlüsse hergestellt haben.
- Schließen Sie das kleine Ende der AC-Buchse auf der Rückseite des Geräts an und stecken Sie den Stecker des AC-Netzkabels in eine Standard-AC-Wandsteckdose.

⚠ ACHTUNG:
- Stellen Sie sicher, dass sie das Netzkabel ziehen, wenn das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht in Betrieb ist.
- Der NETZ-Stecker oder ein Gerätekoppler als Trennvorrichtung verwendet wird, die Transferrichtung sollte betriebsbereit bleiben.

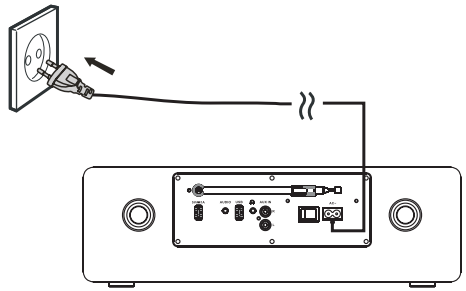

Analoger Eingangsanschluss

Anschluss der DVD-Player- / TV-Ausgänge an den analogen Eingang des Geräts.
- Verwenden Sie ein RCA-Audiokabel (mitgeliefert), um die DVD-Player- / TV-Audioausgänge an die Buchse AUX IN (L/R) des Geräts anzuschließen.

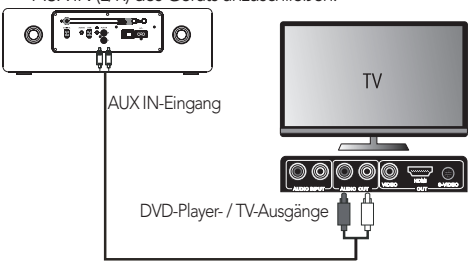

Anschluss der DVD-Player- / TV-Ausgänge an den analogen Eingang des Geräts.
- Verwenden Sie ein Line-In-Audiokabel (Ø 3,5 mm) (mitgeliefert), um die DVD-Player- / TV-Ausgänge an die AUDIO-Eingangsbuchse von der Soundkarte anzuschließen. Können auch eine Kopfhörerbuchse eines externen Audiogeräts an diese Buchse AUDIOIN anschließen, wie MP3-Player, iPod® oder iPhone®, etc.

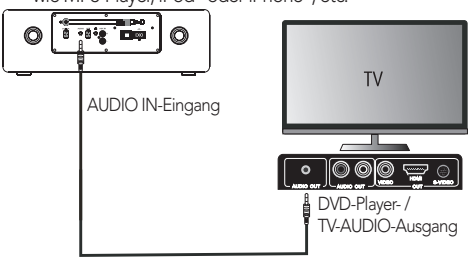

Kopfhöreranschluss

Schließen Sie Ihre Kopfhörer an die Kopfhörerbuchse auf der Rückseite des Geräts an.

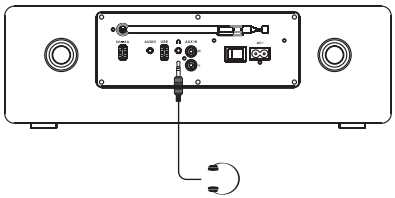

HINWEIS:
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Lautstärke herunter drehen, bevor Sie die Kopfhörer anschließen oder einschalten.
- Ein übermäßiger Schalldruck von Ohrhörern und Kopfhörern kann zu einem Hörverlust führen.

ECO-Power / Standby-Eigenschaft

Dieses Gerät verfügt über einen ECO-Power- / Standby-Modus. Drücken Sie **EIN / STANDBY** ⏻ auf der Fernbedienung oder auf dem Gerät, um den Standby-Modus zu öffnen. Die Uhr wird angezeigt.
Wenn Sie möchten, dass die Uhr während des Standby-Modus ausgeschaltet ist, können Sie die **DIM**-Taste auf der Fernbedienung drücken.

Grundbetrieb

Einschalten des Geräts

Drücken Sie die Taste ⏻/⇥ auf der Vorderseite des Geräts oder auf der Fernbedienung und halten Sie diese gedrückt, um das Gerät einzuschalten.

Betriebsmodus auswählen

Drücken Sie die Taste ⏻/⇥ auf dem Gerät wiederholt, um DAB, FM, USB, BLUETOOTH, AUDIO, AUX oder CD auszuwählen.
Sie können auch die Kurzwahltasten auf der Fernbedienung (**DAB/FM, USB, BT, AUDIO/AUX** oder **CD**) drücken, um Ihren gewünschten Modus auszuwählen.



HINWEIS:
Wenn es kein Audiosignal gibt, wird das Gerät automatisch innerhalb von 19 Minuten ausschalten, um Energie zu sparen (außer im **FM**). Im AUDIO-Modus, beträgt die Zeit 4 Stunden.

Einstellung von Uhrzeit und Datum

Manuelle Einstellung der Uhrzeit

1. Stellen Sie das Gerät in den Standby-Modus ein.
2. Drücken Sie die Taste **CLOCK** auf der Fernbedienung und halten Sie diese gedrückt.
3. Geben Sie das Datum, die Stunde und die Minuten durch die Nummerntasten auf der Fernbedienung ein.
4. Taste **CLOCK** zum Bestätigen der Einstellung drücken.

Anzeige der Uhr

Drücken Sie im DAB- oder FM-Modus die Taste **DISPLAY** auf der Fernbedienung.

Einstellung des Sleeptimers

Verwenden Sie den Sleeptimer im Wiedergabemodus, um das Gerät nach einer bestimmten Minutenanzahl auszuschalten. Durch Einstellung des Sleeptimers, können Sie mit Musik einschlafen und sie haben Gewissheit, dass das Gerät von alleine abschaltet und nicht die ganze Nacht Musik abspielt.
Um den Sleeptimer einzustellen, drücken Sie die Taste **SLEEP** auf der Fernbedienung wiederholte, die auf der Anzeige angezeigte Minutenanzahl in dieser Sequenz wird geändert:

→ 120 → 90 → 60 → 30 → 15 → OFF

Nach Einstellung der Notenanzahl für den Sleeptimer, wird die Anzeige zur vorherigen Anzeige zurückkehren.
Das Gerät ist jetzt so eingestellt, dass es nach der eingestellten Minuten Anzahl abschaltet.

Überprüfung des Sleeptimers

Wenn die Taste **SLEEP** auf der Fernbedienung einmal gedrückt wird, wird die verbleibende Sleep-Zeit angezeigt. Warten Sie 1 Sekunde, bis die Anzeige zur Originalanzeige zurückkehrt.

Abbrechen des Sleeptimers

Drücken Sie die Taste **SLEEP** wiederholt auf der Fernbedienung, bis "**SLEEP:OFF**" angezeigt wird.
Das Abschalten des Geräts bricht auch den Sleeptimer ab.

Einstellung des Ein- / Aus-Timers

Sie können den Ein- / Aus-Timer verwenden, damit sich das Gerät jeden Tag zu einer bestimmten Zeit vom Standby automatisch ein- und ausschaltet.
Die Uhr muss richtig eingestellt sein, damit der Timer richtig funktioniert.

1. Stellen Sie das Gerät in den Standby-Modus ein.
2. Drücken Sie die Taste **TIMER** um die Funktion Ein- / Aus-Timer aufzurufen.
3. Drücken Sie die Taste **TIMER** und halten Sie diese für die Timer-Einstellung gedrückt. Wählen Sie die Audioquelle, indem sie die Tasten ▶▶| / |◀◀ verwenden. Geben Sie dann die Zeit für die Einschaltung des Timers mit den Nummerntasten auf der Fernbedienung ein. Stellen Sie danach die Lautstärke mit den Tasten ▶▶| / |◀◀ ein. Geben Sie jetzt die Zeit für die Abschaltung des Timers mit den Nummerntasten auf der Fernbedienung ein.

HINWEIS:
Sie müssen alle Schritte durchführen, um die Taste **TIMER** zur Bestätigung zu drücken und zum nächsten Schritt zu gehen. Wenn es innerhalb von 10 Sekunden keinen Betrieb gibt, wird die Einstellung automatisch geschlossen.

HINWEIS:
Wenn die ausgewählte Quelle **BUZZER** ist, dann ist die Einstellung **TIMER OFF** nicht verfügbar.

Tonqualität

Anpassung der Lautstärke

Um die Lautstärke zu erhöhen oder zu senken, drehen Sie die Taste **VOL+/–** auf dem Gerät oder drücken Sie die Tasten **V+/–** auf der Fernbedienung.

- Wenn Sie den Ton stummschalten möchten, drücken Sie die Taste 🔇 auf der Fernbedienung. Drücken Sie die Taste erneut oder drücken Sie die Taste **VOL+/–**, um zum normalen Hören zurückzukehren.

HINWEIS:
Wenn Sie die Lautstärke über 26 anpassen, dann schalten Sie das Gerät ab und wieder ein. Die Lautstärke wird automatisch auf die Werkseinstellungen gespeichert.

Anpassung des Bass

Drücken Sie die Taste **USER** auf der Fernbedienung und drücken Sie dann die Tasten **BASS +/–** auf der Fernbedienung, um den Bass zu erhöhen oder zu senken.

Anpassung der Höhe

Drücken Sie die Taste **USER** auf der Fernbedienung und drücken Sie dann die Tasten **TREBLE +/–** auf der Fernbedienung, um die Höhe zu erhöhen oder zu senken.

Voreinstellung des Equalizers

Sie können die Toneigenschaften wie CLASS / POP / ROCK / JAZZ / NORMAL auswählen, indem Sie die Taste **EQ** drücken.

Bluetooth-Betrieb

Sie können Titel von einem Mediengerät hören, wenn es an das Gerät über Bluetooth angeschlossen ist.
Sie müssen Ihr Bluetooth-Gerät mit diesem Gerät koppeln,

bevor Sie es zum ersten Mal anschließen.

HINWEIS:
Um Störungen zu vermeiden, deaktivieren Sie WLAN auf ihrem Gerät (Smartphone, Tablet etc.), wenn Sie Musik unter Verwendung von Bluetooth abspielen.

Koppeln von Bluetooth-fähigen Geräten

HINWEIS:
- Der Betriebsbereich zwischen diesem Gerät und einem Bluetooth-Gerät beträgt etwa 10 Meter (ohne einen Gegenstand zwischen dem Bluetooth-Gerät und dem Gerät).
- Bevor Sie ein Bluetooth-Gerät an dieses Gerät anschließen, stellen Sie sicher, dass sie die Fähigkeiten des Geräts kennen.
- Jedes Hindernis zwischen diesem Gerät und dem Bluetooth-Gerät kann den Betriebsbereich reduzieren.
- Wenn die Signalstärke schwach ist, kann sich Ihr Bluetooth-Gerät trennen, aber es wird automatisch in den Kopplungsmodus zurückkehren.

1. Während des Modus **EIN**, drücken Sie die Taste **BT** auf der Fernbedienung, um den Bluetooth-Modus auszuwählen oder ändern Sie die Quelle zu BT, indem Sie kurz die Taste ⏻/⇥ auf dem Gerät drücken. Wenn das Gerät nicht mit einem Bluetooth-Gerät gekoppelt ist, öffnet das System automatisch den Kopplungsmodus oder sie müssen die Taste **PAIR** drücken und zum Start der Kopplung gedrückt halten.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Gerät und wählen Sie den Suchmodus aus. „**AEG MC 4469**" wird auf ihrem Bluetooth-Gerät erscheinen.
3. Um die Bluetooth-Funktion zu trennen, schalten Sie zu einer anderen Funktion auf dem Gerät oder deaktivieren Sie die Funktion von Ihrem Bluetooth-Gerät.

HINWEIS:
- Wenn es schon einen vorhandenen Anschluss gibt, drücken Sie die Taste **PAIR**, um den Kopplungsmodus wieder zu aktivieren. Der vorhandene Anschluss wird unterbrochen.
- Das Gerät wird auch getrennt, wenn ihr Gerät jenseits des Betriebsbereichs bewegt wird.
- Wenn Sie Ihr Gerät wieder an dieses Gerät anschließen möchten, platzieren Sie es innerhalb des Betriebsbereichs.
- Wenn das Gerät jenseits des Betriebsbereichs bewegt wird, wenn es zurückgebracht wird, überprüfen Sie, ob das Gerät immer noch an das Gerät angeschlossen ist.
- Wenn der Anschluss verloren ist, befolgen Sie die oben genannten Anweisungen, um ihr Gerät erneut mit dem Gerät zu koppeln.

Musik hören vom Bluetooth-Gerät
- Wenn das verbundene Bluetooth-Gerät Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) unterstützt, können Sie die auf dem Gerät gespeicherte Musik durch dieses Gerät hören.
- Wenn das Gerät auch Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) unterstützt, können Sie die Fernbedienung des Geräts verwenden, um die auf dem Gerät gespeicherte Musik abzuspielen.

1. Koppeln Sie Ihr Gerät mit diesem Gerät.
2. Spielen Sie Ihre Musik über Ihr Gerät ab (wenn es A2DP unterstützt).
3. Verwenden Sie die mitgelieferte Fernbedienung, um die Wiedergabe zu steuern (wenn es AVRCP unterstützt).
   - Um die Wiedergabe zu pausieren / fortzusetzen, drücken Sie die Taste ▶II.
   - Um einen Titel zu überspringen, drücken Sie die Tasten ▶▶I oder I◀◀.

AUDIO IN- / AUX-Betrieb

1. Drücken Sie die Taste **AUDIO** auf der Fernbedienung oder drücken Sie die Taste ⏻/⇥ auf dem Gerät, um den AUDIO-Modus auszuwählen. Zweimaliges Drücken der Taste aktiviert den AUX-Modus.
2. Betreiben Sie Ihr Audiogerät direkt für Wiedergabeeigenschaften.
3. Drücken Sie die Taste **VOL +/–**, um die Lautstärke auf Ihren gewünschten Pegel anzupassen.

DAB-Betrieb

Der DAB-Radiomodus empfängt DAB- / DAB+-Digitalradio und zeigt Informationen über die Station und das Programm / den Titel als Broadcast an.

1. Scanning nach Stationen

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden oder wenn die Stationsliste leer ist, für das Radio automatisch einen vollständigen Scan durch, welche Stationen verfügbar sind. Sie müssen eventuell auch einen Scan manuell starten, um die Stationsliste zu aktualisieren, aus einem der folgenden Gründe:
- Neue Stationen können von Zeit zu Zeit verfügbar werden.
- Stationen schließen oder können nicht länger empfangen werden (In der Stationsliste werden ungültige Stationen mit einem Fragezeichen vor ihrem Namen angezeigt).
- Wenn der Empfang nach dem Originalscan nicht gut war (zum Beispiel war die Antenne nicht oben), kann dies zu einer leeren oder unvollständigen Liste verfügbarer Stationen führen.
- Wenn Sie einen schlechten Empfang von einigen Stationen haben was dazu führt dass das Audio unterbricht, können Sie sich nur Stationen mit einer guten Signalstärke auflisten lassen.

Vollständiger Scan

Wählen Sie **MENU > Full scan**

Sobald ein gern vollständig ist, kehrt das Radio in den Abspielmodus der vorher gewählten Station oder der ersten Station auf der Stationsliste zurück.

Entfernen von Stationen, die aufgelistet, aber nicht verfügbar sind

Wählen Sie **MENU > Prune**

Dies entfernt alle ungültigen Stationen, die in der Stationsliste mit einem „**?**" vor ihrem Stationsnamen angegeben sind.

2. Auswahl von Stationen

Ändern einer Station

Verwenden Sie die ▶▶I / I◀◀ Taste, um durch die **Stationsliste** zu scrollen und drücken Sie die Taste ▶II, um eine Station zu ändern.

Der Bildschirm **Wird abgespielt** wird mit den neuen Stationsdetails angezeigt.

Einige Stationen sind sekundäre Services in Zusammenhang mit einem primären Sender und nur zu bestimmten Zeiten verfügbar Jede Station, die über verbundene sekundäre Services verfügt, wird mit einem Doppelwinkel, der nach rechts zeigt angezeigt. Die Station der sekundären Servicestation werden immer neben der Primärstation angezeigt, anstatt der normalen, die mit einem Doppelwinkel, der nach links zeigt, angezeigt wird. In der Stationsliste ist die sekundäre alphabetische Reihenfolge.

3. Voreinstellungen

Das Gerät verfügt über 40 voreingestellte Speicherstandorte für DAB.

Das Speichern einer Station in einem voreingestellten Speicherstandort

Drücken Sie die Taste **PROGRAM** und halten Sie diese etwa 3~5 Sekunden gedrückt, bis die Anzeige **Preset # Stored**. anzeigt. Voreinstellungen (1-40) werden entweder als **Leer**

Verwenden Sie die Taste ▶▶I / I◀◀, um einen voreingestellter Speicher auszuwählen, drücken Sie dann die Taste ▶II, um die aktuele abspielende Station zu speichern.

Nach der Bestätigung, dass die voreingestellte Station gespeichert ist, kehrt die Anzeige zum Bildschirm **Wird abgespielt**.

Eine vor eingestellte Station wieder aufrufen

Drücken Sie kurz die Taste **PROGRAM** (die Anzeige wird **Preset Recall**). anzeigen.Wählen Sie eine der aufgelisteten voreingestellten Stationen, indem Sie die Taste ▶▶I / I◀◀ verwenden und drücken Sie die Taste ▶II m die angezeigt vor eingestellte Station auszuwählen.

4. Manuelle Abstimmung

So wie die normale Scanmethode, können Sie auch manuell einen bestimmten Kanal / Frequenz abstimmen. Dies kann nützlich sein zur Anpassung ihrer Antenne, um den bestmöglichen Empfang zu erreichen und einen bestimmten Kanal zu scannen, um die Stationsliste zu aktualisieren.

Manuelle Abstimmung

Drücken Sie **MENU > Manual tune**, verwenden Sie dann die Taste ▶▶I / I◀◀, um einen bestimmten Kanal / Frequenz anzuzeigen und drücken Sie die Taste ▶II, um auf den Kanal / Frequenz abzustimmen. Die Anzeige zeigt eine Live-Anzeige der empfangenen Signalstärke auf der ausgewählten Frequenz an. Anpassungen Ihrer Antenne werden in der empfangenen angezeigten Signalstärke sichtbar gemacht.

HINWEIS:

Das leicht größere Dreieck gibt den Schwellenwert der Audioqualität an. Wenn die Signalstärke, wie von den festen Dreiecken angegeben, unter diesen Schwellenwert fällt, wird die Audioqualität sich verschlechtern. Zur gleichen Zeit scannt das Gerät DAB-Stationen in der ausgewählten Frequenz und aktualisiert die Stationsliste mit allen neu gefundenen Stationen. Um eine der gefundenen Stationen zu hören, kehren Sie zum Bildschirm **Wird abgespielt** zurück und wählen Sie die angeforderte Station von der Stationsliste wie normal aus.

5. Information Wird abgespielt

Während eine Station abgespielt wird, zeigt der Bildschirm den Namen und die DLS (Dynamic Label Segment)-Information an, die von der Station gesendet wird, wie den Programmnamen, den Titel und Kontakt Details.

Lange DLS-Info, über 16 Zeichen laufen über die Anzeige.

Ansicht weiterer Informationen

Drücken Sie die Taste **INFO**.

edes Mal, wenn Sie die Taste **INFO** drücken, wird der nächste Informationssatz angezeigt und durchläuft: DLS-Text, DL Plus-Information (diese wird nur angezeigt, wenn sie von der Station gesendet wird), Signalstärke, Programmtyp, Ensemblename, Sendernummer / Frequenz, Signalfehlerrate, Bitrate, Codec / DAB-Variant, Uhrzeit und Datum.

HINWEIS:

Dl-Plus stellt zusätzliche Informationen dar, die von Stationen gesendet und temporär auf Ihrem Radio gespeichert werden können.

Um jederzeit zum Standardbildschirm **Wird abgespielt** zurückzukehren, drücken Sie die Taste **INFO** und halten Sie diese gedrückt.

6. Andere Einstellungen

Kompression des Dynamikbereichs (DRC)
Diese Funktion reduziert den Unterschied zwischen dem lautesten und leisesten Audiosignal, welches gesendet wird. Tatsächlich macht dies leise Töne vergleichsweise lauter und laute Töne vergleichsweise leise.

HINWEIS:
DRC wird nur, wenn es vom Sender für eine spezifische Station aktiviert ist.

Änderung der DRC-Einstellung

Wählen Sie **MENU** > **DRC** > **off | low | high.**

FM-Betrieb

Der FM-Radiomodus empfängt analoges Radio vom FM-Band und zeigt RDS (Radio Data System)-Information über die Station und Show an (wo gesendet).

1. Auswahl von Stationen

Das erste Mal, wenn sie das FM-Radio auswählen, ist das Gerät auf die niedrigsten Frequenz im FM-Band eingestellt.

Suche nach einer Station im FM-Modus

Drücken Sie die Taste AMS. Das Gerät scannt durch die Frequenzen des FM-Bands, indem es die aktuelle Frequenz und den Text „**Scanning…**" auf der Bildschirmanzeige anzeigt.

Ein Scan stoppt, wenn kein Signal gefunden wird. Das Gerät kann für einen Stopp bei jeder Station oder nur bei Stationen mit einem starken Signal eingestellt werden (für Details siehe **Scaneinstellungen** auf der nächsten Seite).

Alternativ können Sie die Tasten ▶▶I / I◀◀ zur Abstimmung verwenden, in 50 kHz-Schritten.

2. Voreinstellungen

Das Gerät hat 40 voreingestellt Speicherstandorte für FM, die genauso funktionieren wie die DAB-Modusvoreinstellungen, wie vorher in den Voreinstellungen auf der **vorherigen** Seite beschrieben.

3. Information Wird abgespielt

Während das FM-Radio läuft, zeigt der Bildschirm die Frequenz oder wenn RDS-Information verfügbar ist, den Stationsnamen und weitere „Radio-Text"-Informationen. Wenn keine Information verfügbar ist, wird nur die Frequenz und eine **No Radio Text**-Nachricht angezeigt.

Ansicht weiterer Informationen über die Sendung

Drücken Sie die Taste **INFO**.
Jedes Mal, wenn Sie die Taste **INFO** drücken, wird der nächste Informationssatz angezeigt und durchläuft: RDS-Radiotext, Programmtyp, Frequenz, Mono / Stereo, Uhrzeit und Datum.

Rückkehr zum Standardbildschirm Wird abgespielt

Drücken Sie die Taste **INFO** und halten Sie diese gedrückt.

4. Andere Einstellungen

Scan-Einstellung

Standardmäßig stoppt der FM-Scan bei jeder verfügbaren Station (**ALL Stations**). Dies könnte zu schlechter Audioqualität von schwachen Stationen führen.
Optionen: **All stations | Strong stations only**

Änderung der Scan-Einstellung, um nur bei Stationen mit guter Signalstärke zu stoppen

Wählen Sie **MENU** > **Scan setting**, dann **Strong stations only**.

HINWEIS:
Das Sternchen gibt an, dass „**Strong stations only**" der aktuell eingestellte Wert ist.

Audioeinstellung

Wählen Sie **MENU** > **Audio setting**. Standardmäßig werden alle Stereostationen in Stereo wiedergegeben. Für schwache Stationen, könnte dies zu schlechter Audioqualität führen. Die Audioqualität kann durch Verwendung von Mono verbessert werden.
Optionen: **Stereo allowed | Forced mono**

Abspielen von schwachen Stationen in Mono

Wählen Sie **MENU** > **Audio setting** > **Forced mono**.

HINWEIS:
Das Sternchen gibt an, dass „**Stereo allowed**" der aktuell eingestellte Wert ist.

CD-Betrieb

Kompatible CD-Typen

CD-Typen	Beschreibbarer Inhalt
CD-R (CD beschreibbar – Audio / MP3 / WMA)	AUDIO / MP3 / WMA
CD-RW (CD-Wiederbeschreibbar – Audio / MP3 / WMA)	AUDIO / MP3 / WMA
AUDIO-CD (Compact Disc Digital Audio)	AUDIO

HINWEIS:
Einige aufgenommene Dateien können eventuell nicht abgespielt wären, aufgrund des Typs und Formats der CD oder der Aufnahmebedingung.

CD-Wiedergabe

1. Drücken Sie die Taste ⏻/⇥ auf der Oberseite des Geräts wiederholt, bis „**CD**" angezeigt wird oder drücken Sie die Taste **CD** auf der Fernbedienung, um die CD-Funktion auszuwählen.

2. Stecken Sie die CD in die CD-Tür, das Gerät wird die CD lesen und automatisch abspielen.
3. Drücken Sie die Taste ⏏, um die CD auszuwerfen.

HINWEIS:
Im Stopp-Modus, drücken Sie die Taste ⏯, um die Wiedergabe der CD zu starten.

4. Drücken Sie die Taste ⏯, um die Wiedergabe zu pausieren.
5. Um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie die Taste ⏯ erneut.
6. Drücken Sie die Taste ■ auf der Fernbedienung, um die Wiedergabe der CD zu stoppen.

HINWEIS:
Während die CD abgespielt wird, werden die aktuelle Titelnummer und die abgelaufene Zeit angezeigt.

Überspringe der Suche oder Suche und Wiedergabe

- Drücken Sie die Taste ⏮ einmal oder mehrmals, um einen oder mehrere Titel auf der CD rückwärts zu überspringen.
- Drücken Sie die Taste ⏭ einmal oder mehrmals, um einen oder mehrere Titel auf der CD vorwärts zu überspringen.
- Drücken Sie die Taste ⏮ auf der Fernbedienung und halten Sie diese gedrückt, um rückwärts nach der Titelposition zu suchen, von der Sie die Wiedergabe starten möchten.
- Drücken Sie die Taste ⏭ auf der Fernbedienung und halten Sie diese gedrückt, um vorwärts nach der Titelposition zu suchen, von der Sie die Wiedergabe starten möchten.

Wiederholte Wiedergabe

Für CD, kann die wiederholte Wiedergabe von **SINGLE** und **ALL** eingestellt werden, indem die Taste **REPEAT** auf der Fernbedienung wiederholt gedrückt wird.



Zufällige Wiedergabe

Für CD, kann die zufällige Wiedergabe eingestellt werden, indem die Taste **RANDOM** auf der Fernbedienung gedrückt wird.

Programm

Bei der Wiedergabe der Musik, drücken Sie die Taste ■ Fernbedienung, drücken Sie dann die Taste **PROGRAM** und die folgenden Informationen werden auf dem Bildschirm angezeigt: P01 T001.

Sie können den Titel durch die Nummerntasten auf der Fernbedienung auswählen, um als P01, P02 etc. speichern. Bei diesem Vorgang drücken Sie die Taste **PROGRAM**, um zur nächsten Titeleinstellung zu gehen.

Nach Beenden der Einstellung, drücken Sie die Taste ⏯ zum Abschließen.

Im Programm Wiedergabe, sind die Nummerntasten auf der Fernbedienung ungültig. Sie können nur die Tasten ⏭/⏮ drücken, um den Titel zu ändern.

Ändern Sie die Quelle oder drücken Sie die Taste ■ zweimal, um die Programmeinstellung zu löschen.

HINWEIS: Die max. Titelzahl ist 20.

Verwendung von USB

Schließen Sie ein USB-Massenspeichergerät (einschließlich, USB-Flash-Speicher, USB-Flash-Player oder Speicherkarten) an dieses Gerät an, um die gespeicherte Musik auf dem Gerät durch die leistungsfähigen Lautsprecher dieses Gerät zu genießen.

1. Stecken Sie den USB-Stecker des USB-Geräts in den ⇢ Port auf der Rückseite des Geräts.
2. Drücken Sie die Taste ⏻/⇥ auf der Oberseite des Geräts oder drücken Sie die Taste **USB** auf der Fernbedienung, um die USB-Funktion auszuwählen.
3. Die auf dem Gerät gespeicherte Musik wird automatisch abgespielt.

Wiederholte Wiedergabe

Für USB-Geräte, kann die wiederholte Wiedergabe von **ONE** und **ALL** eingestellt werden, indem die Taste **REPEAT** auf der Fernbedienung gedrückt wird.



Zufällige Wiedergabe

Für Musikdateien auf dem USB-Gerät, kann die zufällige Wiedergabe eingestellt werden, indem die Taste **RANDOM** auf der Fernbedienung gedrückt wird.

Programm

Bei der Wiedergabe von Musik, drücken Sie die Taste ■ auf der Fernbedienung. Drücken Sie dann die Taste **PROGRAM** und die folgenden Informationen werden auf dem Bildschirm angezeigt: P01 T001.

Sie können einen Titel durch die Nummerntasten auf der Fernbedienung auswählen, um ihn als **P01**, **P02**, etc zu speichern. Drücken Sie während dieses Vorgangs die Taste **PROGRAM**, um zur nächsten Titeleinstellung zu gehen.

Nach Beenden der Einstellung, drücken Sie die Taste ⏯ zum Abschließen.

Während der Programmwiedergabe, sind die Nummerntasten auf der Fernbedienung ungültig. Sie können nur die Tasten ⏭/⏮ drücken, um den Titel zu ändern.

Um die Programmeinstellung zu löschen, ändern Sie die Quelle oder drücken Sie die Taste ■ zweimal.

HINWEIS: Die max. Titelzahl ist 20.

Geräte mit einem USB-Kabel

1. Stecken Sie einen Stecker des USB-Kabels (nicht mitgeliefert) in den Port auf der Rückseite des Geräts.
2. Stecken Sie den anderen Stecker des USB-Kabels in den USB-Anschluss des USB-Geräts.

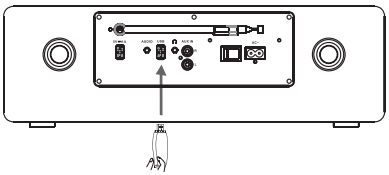

USB-Aufladung (nur **5 V ⎓ 1 A** Buchse)

Sie können ein USB Kabel (nicht mitgeliefert) in die **5 V / 1 A** USB-Buchse einstecken, um ein mobiles Gerät aufzuladen. Die Ausgangsspannung und der Strom betragen 5 V / 1000 mA.

HINWEIS:
Wenn das USB-Gerät beschädigt ist, kann das Gerät nicht die darauf gespeicherte Musik erkennen und abspielen. Formatieren Sie das USB-Massenspeichergerät und speichern Sie die Musik auf dem Gerät mit einem Computer erneut.

Wartung

Reinigung des Geräts

⚠ WARNUNG:
Stellen Sie sicher, dass der Stecker des Geräts vor der Reinigung vollständig aus der Netzsteckdose gezogen ist.

- Um das Gerät zu reinigen, wischen sie das Gehäuse mit einem leicht feuchten, fusselfreien Tuch ab.
- Verwenden Sie keine Reinigungsflüssigkeiten, die Alkohol, Ammoniak oder Schleifmittel beinhalten.
- Sprühen Sie keine Sprühdose auf oder in der Nähe des Geräts.

Handhabung von CDs

- Berühren Sie nicht die Wiedergabeseite der CD.
- Befestigen Sie kein Papier oder Klebeband auf der CD.

Reinigung von CDs

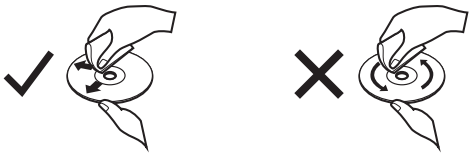

Fingerabdrücke und Staub auf der CD können Bild- und Klangverzerrungen verursachen. Wischen Sie die CD von der Mitte nach außen mit einem weichen Tuch ab. Halten Sie die CD immer sauber.

- Wenn Sie den Staub nicht mit einem weichen Tuch abwischen können, wischen die die CD leicht mit einem leichtangefeuerten Tuch ab und gehen Sie erneut mit einem trockenen Tuch darüber.
- Verwenden Sie kein Lösungsmittel wie Verdünner, Benzine, kommerziell verfügbare Reinigungsmittel oder antistatische Sprays. Sie können die CD beschädigen.

CDs lagern

Lagern Sie keine CDs an Orten, die direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind oder in der Nähe von Wärmequellen.

- Lagern Sie keine CDs an Orten, die Feuchtigkeit und Staub ausgesetzt sind wie ein Bad oder in der Nähe eines Luftbefeuchters.
- Lagern Sie CDs vertikal in einer Hülle, das Stapeln von CDs oder das Platzieren von Gegenständen auf CDs außerhalb ihrer Hülle könnte zu Kratzern führen.

Störungsbehebung

Kein Strom

- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel sicher angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist.

Die Fernbedienung funktioniert nicht richtig

- Verwenden Sie die Fernbedienung in der Nähe des Geräts.
- Richten Sie die Fernbedienung in Richtung des Fernbedienungssensors auf dem Gerät.
- Ersetzen Sie die Batterien in der Fernbedienung durch neue.
- Entfernen Sie alle Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem Gerät.

Lautes Brummen oder Geräusch

- Die Stecker und Buchsen sind schmutzig. Wischen Sie sie mit einem Tuch ab, das leicht mit einem nicht scheuernden Reinigungsmittel angefeuchtet ist.

Das Gerät antwortet nicht beim Drücken der Tasten

- Das Gerät kann während der Verwendung einfrieren. Schalten ab und ziehen sie dann den Hauptstecker des Geräts aus der Hauptsteckdose, um es zurückzusetzen.

Kein Tonausgang

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht stummgeschaltet ist. Drücken Sie die Taste 🔇 oder die Taste **V+** das normale Hören fortzusetzen.
- Stellen Sie sicher, dass die Audio Einstellung der Eingangsquelle (z.B. TV, Spielekonsole, DVD-Player etc.) auf den PCM-Modus eingestellt ist.

Der Bluetooth-Name Geräts kann nicht auf dem Bluetooth-Gerät zur Bluetooth-Kopplung gefunden werden

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Bluetooth-Gerät aktiviert ist.
- Das Gerät hat eine Bluetooth-Funktion, die innerhalb von 10 Metern ein Signal empfangen kann.

CD ist eingelegt, aber das Gerät startet die Wiedergabe nicht

- Stellen Sie sicher, dass das CD-Etikett nach oben zeigt.
- Stellen Sie sicher, dass die CD sauber ist.
- Der Modus PAUSE könnte aktiviert sein, deaktivieren Sie diesen.
- Die CD könnte beschädigt oder schmutzig sein.Überprüfen und reinigen Sie die CD.

Die CD springt

- Stellen Sie sicher, dass dieses Gerät an einem sicheren Standort ist. Vibrationen oder Rütteln, können dazu führen, dass die CD springt.

FM-Empfang

- Stellen Sie sicher, dass die FM-Teleskopantenne vollständig ausgezogen ist.
- Elektrische Störungen in ihrem Zuhause können zu schlechtem Empfang führen. Bewegen Sie das Gerät weg davon (besonders diese mit Motoren und Transformatoren).

Das Gerät schaltet automatisch während der Wiedergabe ab

- Erhöhen Sie die Lautstärkepegel auf Ihrem Eingangsquellenabspielgerät wie dem DVD-Player / TV etc.

Störungen in den Lautsprechern

- Überprüfen Sie, dass keine Mobiltelefone in der Nähe des Geräts sind.

Technische Daten

Modell:	MC 4469 DAB+
Stromversorgung:	200-240 V~ 50/60 Hz
Stromverbrauch:	22 Watt
Stromverbrauch (Standby-Modus):	< 1 Watt
Stromausgang:	2 x 15 Watt
Schutzklasse:	II
Lautsprecherimpedanz:	8 Ohm
USB-Buchse:	5 V ⎓ 1 A Ausgang
S/N (A Gewicht):	≥ 65 dB
THD (1kHz, 1W):	0,5%
Frequenzgang:	40 Hz~20 kHz
DAB-Frequenzbereich:	174-240 MHz
FM-Frequenzbereich:	87,5-108 MHz
Abmessungen:	396 x 120 x 205 mm
Bluetooth-Version:	V3.0
Arbeitsbereich:	ca.10 Meter
Übertragungsfrequenz:	2,402~2,480 GHz
Protokolle:	A2DP/AVRCP

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

Hinweis zur Richtlinienkonformität

Hiermit erklärt der Hersteller, dass sich das Gerät MC 4469 DAB+ in Übereinstimmung mit den folgenden Anforderungen befindet:

- Europäische Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
- EU-Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU
- Ökodesign Richtlinie 2009/125/EG
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
- Grundlegende Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der R&TTE Richtlinie 1999/5/EC

Fundstelle der EG-Konformitätserklärung

Die Konformitätserklärung kann unter folgender Internetadresse gefunden werden: www.sli24.de

Garantie

Garantiebedingungen

1. Gegenüber Verbrauchern gewähren wir bei privater Nutzung des Geräts eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum.

   Ist das Gerät zur gewerblichen Nutzung geeignet, gewähren wir beim Kauf durch Unternehmer für das Gerät eine Garantie von 12 Monaten.

   Die Garantiezeit für Verbraucher reduziert sich auf 12 Monate, sofern sie ein zur gewerblichen Nutzung geeignetes Gerät – auch teilweise – gewerblich nutzen.

2. Voraussetzung für unsere Garantieleistungen sind der Kauf des Geräts in Deutschland bei einem unserer Vertragshändler sowie die Übersendung einer Kopie des Kaufbelegs und dieses Garantiescheins an uns.

Befindet sich das Gerät zum Zeitpunkt des Garantiefalls im Ausland, muss es auf Kosten des Käufers uns zur Erbringung der Garantieleistungen zur Verfügung gestellt werden.

3. Mängel müssen innerhalb von 14 Tagen nach Erkennbarkeit uns gegenüber schriftlich angezeigt werden. Besteht der Garantieanspruch zu Recht, entscheiden wir, auf welche Art der Schaden/Mangel behoben werden soll, ob durch Reparatur oder durch Austausch eines gleichwertigen Geräts.
4. Garantieleistungen werden nicht für Mängel erbracht, die auf der Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, unsachgemäßer Behandlung oder normaler Abnutzung des Geräts beruhen. Garantieansprüche sind ferner ausgeschlossen für leicht zerbrechliche Teile, wie zum Beispiel Glas oder Kunststoff. Schließlich sind Garantieansprüche ausgeschlossen, wenn nicht von uns autorisierte Stellen Arbeiten an dem Gerät vornehmen.
5. Durch Garantieleistungen wird die Garantiezeit nicht verlängert. Es besteht auch kein Anspruch auf neue Garantieleistungen. Diese Garantieerklärung ist eine freiwillige Leistung von uns als Hersteller des Geräts. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte (Nacherfüllung, Rücktritt, Schadensersatz und Minderung) werden durch diese Garantie nicht berührt.

Stand 06 2012

Garantieabwicklung
24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche

Sollte Ihr Gerät innerhalb der Garantiezeit einen Mangel aufweisen, steht Ihnen die schnellste und komfortabelste Möglichkeit der Reklamationsanmeldung über unser SLI - Internet-Serviceportal zur Verfügung.

www.sli24.de

Bitte melden Sie direkt den Servicevorgang auf unserem Online Serviceportal **www.sli24.de** an. Sie erhalten wenige Sekunden nach Abschluss der Anmeldung ein kostenloses Versandticket per E-Mail übermittelt. Zusätzlich erhalten Sie weitere Informationen zur Abwicklung Ihrer Reklamation. Mit Ihren persönlichen Zugangsdaten, die direkt nach Ihrer Anmeldung per E-Mail an Sie übermittelt werden, können Sie den Status Ihres Vorgangs auf unserem Serviceportal **www.sli24.de** online verfolgen.

Sie brauchen das kostenlose Versandticket nur noch auf die Verpackung Ihres gut verpackten Gerätes zu kleben und das Paket bei der nächsten Annahmestelle der Deutschen Post / DHL abzugeben. Der Versand erfolgt für Sie kostenlos an unser Servicecenter bzw. Servicepartner.

So einfach kann Service sein!

1. **Anmelden**
2. **Einpacken**
3. **Ab zur Post damit**

Fertig, so einfach geht es!

Bitte vergessen Sie nicht, dem Gerät eine Kopie Ihres Kaufbeleges (Kassenbon, Rechnung, Lieferschein) als Garantienachweis beizulegen, da wir sonst keine kostenlosen Garantieleistungen erbringen können.

Unser Serviceportal **www.sli24.de** bietet Ihnen weitere Leistungen an:

- Downloadbereich für Bedienungsanleitungen
- Downloadbereich für Firmwareupdates
- FAQ's, die Ihnen Problemlösungen anbieten
- Kontaktformular
- Zugang zu unseren Zubehör- und Ersatzteile-Webshops

Auch nach der Garantie sind wir für Sie da! – Kostengünstige Reparaturen zum Festpreis!

Bitte nehmen Sie in keinem Fall eine unfreie Einsendung Ihres Gerätes vor. Unfreie Lieferungen werden von uns nicht angenommen. Es entstehen Ihnen damit erhebliche Kosten.

Stand 06 2012

Entsorgung

Bedeutung des Symbols „Mülltonne"

Schonen Sie unsere Umwelt, Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll.

Nutzen Sie die für die Entsorgung von Elektrogeräten vorgesehenen Sammelstellen und geben dort Ihre Elektrogeräte ab, die Sie nicht mehr benutzen werden.

Sie helfen damit die potenziellen Auswirkungen, durch falsche Entsorgung, auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

Sie leisten damit Ihren Beitrag zur Wiederverwertung, zum Recycling und zu anderen Formen der Verwertung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten.

Informationen, wo die Geräte zu entsorgen sind, erhalten Sie über Ihre Kommunen oder die Gemeindeverwaltungen.

Instruction Manual

Thank you for purchasing the DAB radio with FM, Bluetooth and CD player.
We recommend that you spend some time reading this instruction manual in order that you fully understand all the operational features it offers. You will also find troubleshooting to help you resolve any issues.
Read all the safety instructions carefully before use and keep this instruction manual for future reference.

Symbols in these Instructions for Use

Important information for your safety is specially marked. It is essential to comply with these instructions in order to avoid accidents and prevent damage to the machine:

⚠ WARNING:
Warns of dangers for your health and indicates potential risks of injury.

⚠ CAUTION:
Indicates potential dangers for the appliance or other objects.

NOTE: Highlights tips and information for you.

Table of Contents

Safety Instructions 17
Unpacking 19
Overview of the Components / Delivery Scope 19
Operating Your Remote Control 21
Connections 22
ECO-Power / Standby Feature 23
Basic Operation 23
Setting the Clock and the Date 23
Setting the Sleep Timer 23
Setting the On / Off Timer 24
Sound Quality 24
Bluetooth Operation 24
AUDIO IN / AUX Operation 25
DAB Operation 25
FM Operation 26
CD Operation 27
Using USB 27
Maintenance 28
Troubleshooting 28
Technical Data 29
Disposal 29

Safety Instructions

- Read all the instructions carefully before using the appliance and keep them for future reference.
- Retain the manual. If you pass the appliance to a third party, these operating instructions must also be handed over.
- Check that the voltage indicated on the rating label corresponds to your mains voltage.

Damage

- Check the appliance for any damage after unpacking.
- Do not continue to operate the appliance if you are in any doubt about it working normally, or it is damaged in any way - switch off, withdraw the mains plug and consult your dealer.

Location of the Appliance

- The appliance must be placed on a flat stable surface and should not be subjected to vibrations.
- Do not place the appliance on sloped or unstable surfaces as the appliance may fall off or tip over.
- The mains socket must be located near the appliance and should be easily accessible.

Temperature

- Avoid extreme temperatures, either hot or cold. Place the appliance away from heat sources, such as radiators or gas / electric ovens.
- Avoid exposure to direct sunlight and other heat sources.

Naked Flames

- Never place hot objects or open flame sources, such as lighted candles, on or close to the appliance.

Moisture

- To reduce the risk of fire, electric shock or product damage, do not expose this appliance to rain, moisture, dripping or splashing. No objects filled with liquids, such as vases, should be placed on the appliance.
- If any liquid has been spilled into the appliance, it can cause serious damages. Immediately switch off the appliance, withdraw the mains plug and consult your dealer.

Ventilation

- To prevent the risk of electric shock or fire hazard due to overheating, ensure that curtains and other materials do not obstruct the ventilation vents.
- Do not install or place this appliance in a bookcase, built-in cabinet or in another confined space. Ensure the appliance is well ventilated.

Safety

- Always disconnect the appliance from the mains supply before connecting / disconnecting other devices or moving the appliance.
- Unplug the appliance from the mains socket before a thunderstorm.

Mains Cable

- Make sure the appliance or the stand of the appliance is not resting on top of the mains cable, as the weight of the appliance may damage the cable and create a safety hazard.
- If the mains cable is damaged it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Earphones

- Listening to loud sounds for prolonged periods of time may permanently damage your hearing.
- Before putting on earphones turn the volume down, then put the earphones on and slowly increase the volume until you reach a comfortable listening level.

Interference

- Do not place the appliance on or near devices which may cause electromagnetic interference. If you do, it may adversely affect the operating performance of the appliance, and cause a distorted picture or sound.

Standby

- The ON / STANDBY button on the remote control does not switch off the appliance completely. The appliance will continue to draw electricity from the mains supply while in standby mode. In the interests of safety and to avoid unnecessary energy consumption, never leave the appliance in standby mode while unattended for long periods of time, e.g. overnight, while on holiday or while out of the house. Switch it off and disconnect the mains plug from the mains socket.

Batteries

⚠ CAUTION:

- Batteries used in the remote control for this appliance are easily swallowed by young children and this is dangerous.
- Keep loose batteries away from young children and make sure that the battery holder tray is secure in the remote control. Seek medical advice if you believe a cell has been swallowed.
- Dispose of batteries correctly by following the guidance in this manual.

Supervision

⚠ WARNING:

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance and the remote control.
- Never let anyone especially children push anything into the holes, slots or any other openings in the case - this could result in a fatal electric shock.

Class 1 Laser Product

- This appliance utilises a laser. Use of controls, adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

- Before moving the appliance, ensure the disc tray is empty.
- Always remove the disc when the appliance is not in use.
- Failure to do so will risk severely damaging the disc and the appliance.
- Do not stack appliances. Heat from other appliances may affect the performance of the appliance.

The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the appliance's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the manual accompanying the appliance.

Service

- To reduce the risk of electric shock, do not remove any screws. The appliance does not contain user-serviceable parts. Leave all maintenance work to qualified personnel.
- Do not open any fixed covers as this may expose dangerous voltages.

Maintenance

- Ensure to unplug the appliance from the mains socket before cleaning.
- Do not use any type of abrasive pad or abrasive cleaning solutions as these may damage the surface of the appliance.
- Do not use liquids to clean the appliance.

Unpacking

Remove all packaging from the appliance. Retain the packaging. If you dispose of it please do so according to local regulations.
The following items are included:

Main unit

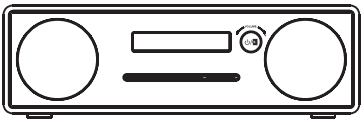

Remote Control

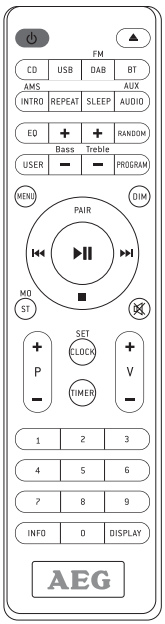

RCA cable



AC Power Cord



Instruction Manual

Overview of the Components / Delivery Scope

Front View

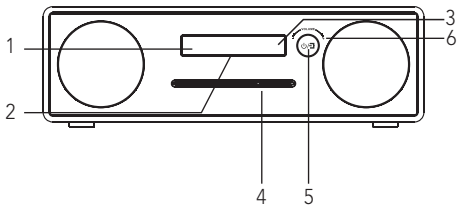

1 Remote sensor
2 Display
3 Standby indicator
4 Disc door
5 ⏻/⮆
- Press and hold for power on and power off.
- Briefly press to change the source after power on.

6 **VOL+/VOL–**
Rotate to increase and decrease the volume level.

Top View

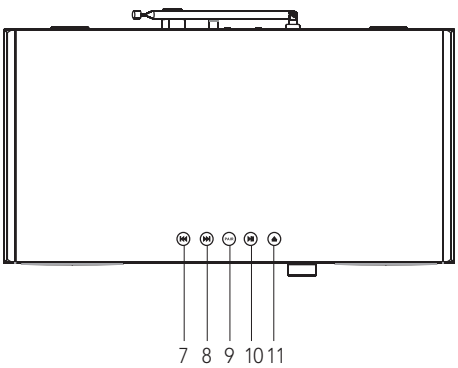

7 ⏮
- Press to select previous track in USB and CD.
- Press to display channel list in DAB.
- Press to move up on the menu screen in DAB and FM.
- Press for fine tuning in FM.

8 ⏭
- Press to select next track in USB and CD.
- Press to display channel list in DAB.
- Press to move down on the menu screen in DAB and FM.
- Press for fine tuning in FM.

9 **PAIR**
Press and hold the button to activate the pairing function in BT and / or disconnect the existing paired BT device.

10 ⏯
- Press to play and pause in CD, USB and BT.
- To select or skip to subsequent menu in DAB and FM.

11 ⏏
- Press to eject or load a disc in CD mode.
- Press to display the menu in DAB and FM.

Rear View

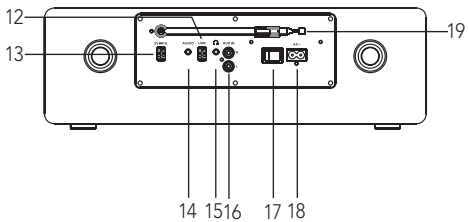

12 **USB** socket for music playback

13 **USB** socket for charging mobile devices only (**5 V ⎓ 1 A**)

14 **AUDIO** input

15 🎧 Earphone

16 **AUX IN** Cinch sockets (**R / L**)

17 Power switch

18 **AC~** input

19 DAB / FM antenna

Remote Control

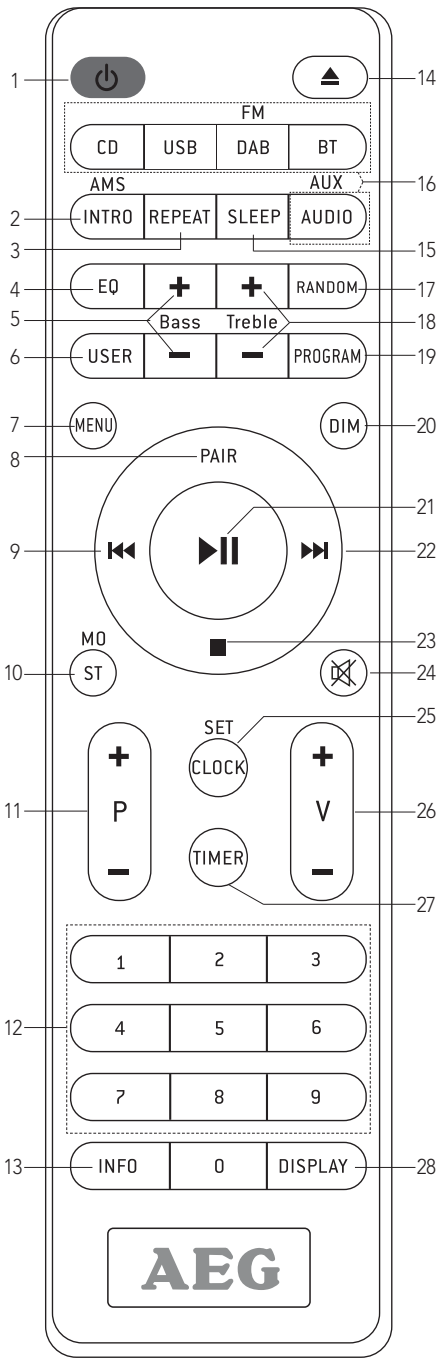

1 ⏻
Switch the appliance between ON and STANDBY mode.
2 **INTRO / AMS**
- Press to start scanning of all tracks in CD and USB mode.
- Press to automatically search for a channel in FM mode. During searching, press again to stop.

3 **REPEAT**
Press to select a repeat playback mode in CD and USB mode.
4 **EQ**
Press to select sound characteristics:
CLASS / POP / ROCK / JAZZ / NORMAL.
5 **BASS +/–**
Press to adjust the BASS after pressing the USER button.
6 **USER**
Press to adjust the bass and treble level.
7 **MENU**
Press to display the menu in DAB and FM.
8 **PAIR**
Press and hold to activate the pairing function in BT and/or disconnect the existing paired BT device.
9 ⏮
- Press and hold for fast backward in CD and USB.
- Press to select the previous track in CD and USB.
- Press to display channel list in DAB.
- Press to move up on the menu screen in DAB and FM.
- Press for fine tuning in FM.

10 **MO / ST**
Press to set stereo or mono sound mode.
11 **P +/–**
- Press to skip to the beginning of a current / previous / subsequent album.
- Press to select previous / next radio station in FM and DAB.
- Press and hold for manual tuning in FM.

12 **0-9 Numeric keys**
13 **INFO**
- Press to on / off the ID3 information in CD and USB.
- Press to view information in DAB and FM.

14 ⏏
Press to eject or load a disc in CD mode.
15 **SLEEP**
Press to set the sleep timer.
16 **CD / USB / DAB/FM / BT / AUDIO/AUX**
Press to select the corresponding audio mode
(CD / USB / DAB / FM / BT / AUDIO / AUX).
17 **RANDOM**
Press to play tracks randomly in CD and USB mode.
18 **TREBLE +/–**
Press to adjust the TREBLE after pressing the USER button.
19 **PROGRAM**
Press to program in CD, USB, DAB and FM mode.
20 **DIM**
Press to select different levels of brightness for the display.
21 ⏯
- Press to play / pause in BT, CD and USB mode.
- To select or skip to a subsequent menu in DAB and FM mode.

22 ⏭
- Press and hold for fast forward in CD and USB mode.
- Press to select the next track in CD and USB mode.
- Press to display channel list in DAB mode.
- Press to move down on the menu screen in DAB and FM mode.
- Press for fine tuning in FM mode.

23 ■
Press to stop playing in CD and USB mode.
24 🔇
Press to mute or unmute the sound.
25 **CLOCK**
Press and hold to set clock in standby mode.
26 **V+/–**
Press to increase / decrease the volume level.
27 **TIMER**
- Press to set the timer on / off in standby mode.
- Press to turn on / off the timer function when activated.
- Press and hold for timer settings in standby mode.

28 **DISPLAY**
Press to display the clock in power on mode.

Operating the Remote Control

1. Press and slide the back cover to open the battery compartment of the remote control.
2. Insert two AAA size batteries (not included). Make sure the (+) and (–) ends of the batteries match the (+) and (–) connectors indicated in the battery compartment.
3. Close the battery compartment cover.

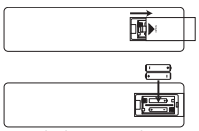

Handling the Batteries

⚠ WARNING:
The batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like. **Danger of explosion!**

⚠ CAUTION:
- Improper or incorrect use of batteries may cause corrosion or battery leakage, which could cause fire, personal injury or damage to property.
- Install the batteries correctly by following the polarity (+ and –) indications in the battery compartment.

⚠ CAUTION:

- When the batteries are exhausted, the remote control will not function.
- Only use the battery type indicated in this manual.
- Do not dispose of the used battery as domestic waste. Dispose them in accordance with local regulations.

Handling the Remote Control

⚠ WARNING:
Be aware of your fingernails when removing the battery cover and the batteries.

- Do not drop the remote control.
- Do not allow anything to impact the remote control.
- Do not spill water or any liquid on the remote control.
- Do not place the remote control on a wet object.
- Do not place the remote control under direct sunlight or near sources of excessive heat.
- Batteries can leak battery acid. If the device is out of use for a long period of time, remove the batteries.

Remote Control Operation Range

Point the remote control at the appliance no more than 5 metres from the remote control sensor and within 60° horizontally and 20° vertically of the front of the appliance. The operating distance may vary depending on the brightness of the room.

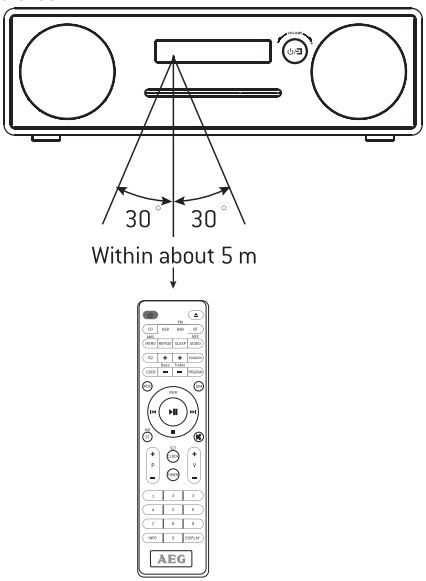

NOTE:

- Make sure that there is no obstacle between the remote sensor of the appliance and remote control. If you install the appliance on a TV stand, etc., the remote control range may decrease depending on the thickness or colour of the glass of the TV stand.
- Do not expose the infrared remote sensor to direct sunlight or other strong light, such as inverter fluorescent light.

Connections

AC Power Connection

⚠ CAUTION:

- **Risk of product damage!** Ensure that the power supply voltage corresponds to the voltage printed on the rating label on the back or on the underside of the appliance.
- Before connecting the AC power cable, ensure that you have completed all other connections.
- Connect the small end of AC socket at the back of appliance and insert the plug of the AC power cable into a standard AC wall outlet.
- Be sure to unplug the power cable from the outlet when the appliance is not in use for an extended period of time.
- The MAINS plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

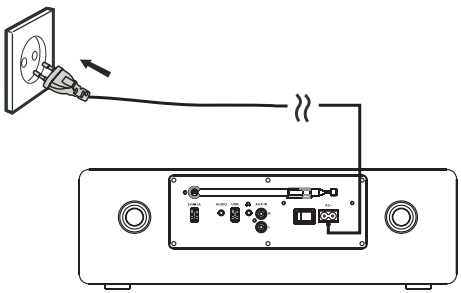

Analogue Inputs Connection

Connecting DVD player / TV outputs to analogue input of the appliance.

- Use a RCA audio cable (supplied) to connect the DVD player / TV audio outputs with the AUX IN (L/R) socket of the appliance.

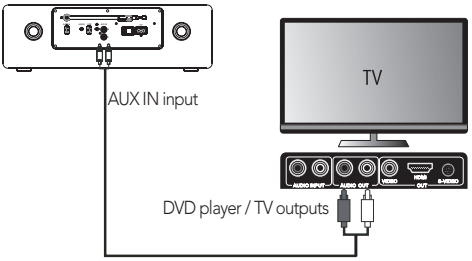

Connecting DVD player / TV outputs to analogue input of the appliance.

- Use a line-in audio cable (Ø 3.5 mm) (not supplied) to connect the DVD player / TV outputs with the AUDIO input socket from the sound board. You can also to connect an external audio device headphone socket to this AUDIO IN socket at the appliance, such as MP3 player, iPod® or iPhone®, etc.

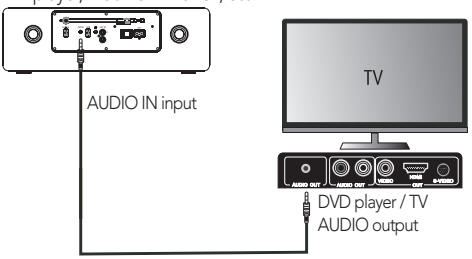

Headphones Connection

Connect your headphones to the headphones socket at the rear of the appliance.

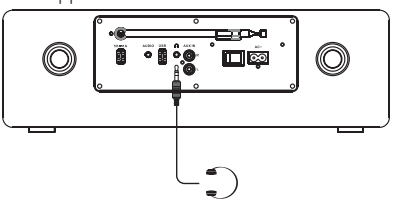

NOTE:

- Be sure to turn down the volume before connecting or putting on headphones.
- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

ECO-Power / Standby Feature

This appliance features a ECO Power / Standby mode. Press the **ON / STANDBY** ⏻ on the remote control or on the appliance to enter standby mode. The clock will be displayed.
If you want to let the clock disappear during the standby mode, you can press the **DIM** button on the remote control.

Basic Operation

Switching the Appliance on

Press and hold the ⏻/⇥ button at the front of the appliance or on the remote control to turn the appliance on.

Selecting Modes

Press the ⏻/⇥ button on the appliance repeatedly to select DAB, FM, USB, BLUETOOTH, AUDIO, AUX or CD.
You can also press the short-cut keys on the remote control (**DAB/FM, USB, BT, AUDIO/AUX** or **CD**) to select your desired mode.



NOTE:

If there is no audio signal, the appliance will switch off automatically within 19 minutes to save energy (except in **FM**). In the AUDIO mode, the time is 4 hours.

Setting the Clock and the Date

Setting the Clock Manually

1. Set the appliance to the standby mode.
2. Press and hold the **CLOCK** button on the remote control.
3. Input the date, hour and minutes by numeric keys on the remote control.
4. Press the **CLOCK** button to confirm the setting.

Display the Clock

In DAB or FM mode press the **DISPLAY** button on the remote control.

Setting the Sleep Timer

Use the sleep timer in the play mode to turn off the appliance after a certain number of minutes. By setting the sleep timer, you can fall asleep with music and you will know that your appliance will turn off itself rather than playing music all night.
To set the sleep timer press the **SLEEP** button on the remote control repeatedly, it changes the number of minutes shown on the display in this sequence:



After setting the number of minutes for the sleep timer, the display will return to the previous display.
The appliance is now set to turn off after the number of minutes you have set.

Checking the Sleep Timer

When the **SLEEP** button on the remote control is pressed once, the remaining sleep time is displayed. Wait for a second until the display returns to the original display.

Canceling the Sleep Timer

Press the **SLEEP** button repeatedly on the remote control until "**SLEEP:OFF**" is displayed.
Turning off the appliance also cancels the sleep timer.

Setting the On / Off Timer

You can use the on / off timer to make the appliance automatically turn on and off at a certain time every day from standby.
The clock must be set correctly for the timer for correct operation.

1. Set the appliance to the standby mode.
2. Press the **TIMER** button to call the on / off timer function.
3. Press and hold the **TIMER** button for timer setting. Select the audio source by using the ▶▶I / I◀◀ buttons. Then input the time for timer on with the numeric keys on the remote control. Set afterwards the volume with the ▶▶I / I◀◀ buttons. Now enter the time for timer off with the numeric keys on the remote control.

NOTE:
You need for all steps to press the **TIMER** button for confirmation and to go to the next step. If there is no operation within 10 seconds, it will exit the setting automatically.

NOTE:
If the selected source is **BUZZER**, then the **TIMER OFF** setting is not available.

Sound Quality

Adjusting the Volume

To increase or decrease the volume, rotate the **VOL+/–** button on the appliance or press the **V +/–** buttons on the remote control.

- If you want to mute the sound, press the 🔇 button on the remote control. Press the button again or press the **VOL+/–** button to return to normal listening.

NOTE:
If you adjust the volume above 26, then power off and power on again. The volume will be automatically restored to the factory setting.

Adjusting the Bass

Press the **USER** button on the remote control, and then press the **BASS +/–** buttons on the remote control to increase / decrease the bass.

Adjusting the Treble

Press the **USER** button on the remote control, and then press the **TREBLE +/–** buttons on the remote control to increase / decrease the treble.

Preset the Equalizer

You can select sound characteristics such as CLASS / POP / ROCK / JAZZ / NORMAL by pressing the **EQ** button.

Bluetooth Operation

You can listen to tracks from a media device if it is connected to the appliance via Bluetooth.
You need to pair your Bluetooth device with this appliance before you connect it for the first time.

NOTE:
In order to avoid interferences, deactivate Wi-Fi on your device (Smartphone, tablet, etc.) when playing music using Bluetooth.

Pair Bluetooth-enabled Devices

NOTE:
- The operational range between this appliance and a Bluetooth device is approximately 10 meters (without any object between the Bluetooth device and the appliance).
- Before you connect a Bluetooth device to this appliance, ensure that you know the capabilities of the device.
- Any obstacle between this appliance and the Bluetooth device can reduce the operational range.
- If the signal strength is weak, your Bluetooth device may disconnect, but it will reenter automatically into pairing mode.

1. During **ON** mode, press the **BT** button on the remote control to select the Bluetooth mode or change source to BT by pressing briefly the ⏻/⇥ button on the appliance. If the appliance is not paired to any Bluetooth device, the system enters automatically into pairing mode or you need to press and hold the **PAIR** button to start pairing.
2. Activate the Bluetooth function on your device and select the search mode. "**AEG MC 4469**" will appear on your Bluetooth device.
3. To disconnect the Bluetooth function, switch to another function on the appliance or disable the function from your Bluetooth device.

NOTE:
- If there is already an existing connection, press the **PAIR** button to re-activate the pairing mode. The existing connection will be interrupted.
- The appliance will also be disconnected when your device is moved beyond the operational range.
- If you want to reconnect your device to this appliance, place it within the operational range.
- If the device is moved beyond the operational range, when it is brought back, check if the device is still connected to the appliance.

NOTE:
- If the connection is lost, follow the above instructions to pair your device again to the appliance.

Listen to music from Bluetooth device
- If the connected Bluetooth device supports Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), you can listen to music stored on the device through this appliance.
- If the device also supports Audio Video Remote Control Profile (AVRCP), you can use the remote control of the appliance to play music stored on the device.

1. Pair your device with this appliance.
2. Play music via your device (if it supports A2DP).
3. Use supplied remote control to control playback (if it supports AVRCP).
   - To pause / resume playback, press the ▶II button.
   - To skip to a track, press the ▶▶I or I◀◀ buttons.

AUDIO IN / AUX Operation

1. Press the **AUDIO** button on the remote control or press the ⏻/⇥ button on the appliance to select the AUDIO mode. Pressing the button twice activates the AUX mode.
2. Operate your audio device directly for playback features.
3. Press the **VOL +/–** button to adjust the volume to your desired level.

DAB Operation

DAB radio mode receives DAB / DAB+ digital radio and displays information about the station and the program / track as broadcast.

1. Scanning for Stations

The first time you use the appliance, or if the station list is empty, the radio automatically performs a full scan to see what stations are available. You may also need to start a scan manually to update the list of stations for one of the following reasons:
- New stations may become available from time to time.
- Stations close or can no longer be received (In the station list, invalid stations are indicated with a question mark in front of their name).
- If reception was not good after the original scan (for example the antenna was not up), this may result in an empty or incomplete list of available stations.
- If you have poor reception of some stations causing the audio to break up, you may wish to list only stations with good signal strength.

Full Scan

Select **MENU** > **Full scan**
Once a scan is complete, the radio returns to playing the previously selected station or first station on the station list.

Removing of stations that are listed but not available

Select **MENU** > **Prune**
This removes all invalid stations, indicated in the station list with a "**?**" in front of the station name.

2. Selecting Stations

Changing a station

Use the ▶▶I / I◀◀ button to scroll through the **Station List** and press the ▶II button to change a station.
The **Now playing** screen is displayed with the new station details.

Some stations are secondary services associated with a Primary channel and only available at certain times. Any station that has associated secondary services is indicated with a double chevron pointing to the right. The secondary service station stations are always listed next to their primary station rather than the normal is indicated with a double chevron pointing left. In the Station List is secondary alphabetical order.

3. Presets

The appliance has 40 preset memory locations for DAB.

Storing a station in a preset memory location

Press and hold the **PROGRAM** button about 3~5 seconds until the display shows **Preset # Stored**. Presets (1-40) are displayed as either **Empty** or with the currently stored station name.
Use the ▶▶I / I◀◀ button to choose a preset memory then press the ▶II button to store the currently playing station. After confirming the preset station is stored, the display reverts to the **Now playing** screen.

Recalling a Preset Station

Press the **PROGRAM** button briefly (the display will show **Preset Recall**). Select one of the listed preset stations using the ▶▶I / I◀◀ button and press the ▶II button to choose the displayed preset station.

4. Manual Tune

As well as the normal method of scanning, you can also manually tune to a particular channel / frequency. This can be useful for adjusting your antenna to achieve the best possible reception and scanning a particular channel to update the station list.

Manual Tuning

Press **MENU** > **Manual tune** then use the ▶▶I / I◀◀ button to display a particular channel / frequency and press the ▶II button to tune to that channel / frequency. The display shows a live indication of the received signal strength on the selected frequency. Adjustments to your antenna will be manifested in the received signal strength displayed.

NOTE:
The slightly larger rectangle indicates the audio quality threshold. If the signal strength, as indicated by the solid rectangles, falls below this threshold the audio quality will deteriorate. At the same time the appliance scans for any DAB stations on the selected frequency and updates the station list with any new stations found. To listen to any stations found, return to the **Now playing** screen and select the required station from the station list as normal.

5. Now Playing Information

While a station is playing, the screen shows its name and DLS (Dynamic Label Segment) information broadcast by the station such as program name, track title and contact details.
Long DLS info, over 16 characters scrolls a cross the display.

Viewing Further Information

Press the **INFO** button.
Each time you press the **INFO** button the next set of information is displayed, cycling through: DLS text, DL Plus information (this is only displayed if broadcast by the station), signal strength, program type, ensemble name, channel number / frequency, signal error rate, bit rate, codec / DAB variant, time and date.

NOTE:
DL Plus presents additional information that can be broadcast by stations and stored temporarily on your radio.
To return to the default **Now playing** screen at any time, press and hold the **INFO** button.

6. Other Settings

Dynamic range compression (DRC)
This function reduces the difference between the loudest and quietest audio signal being broadcast.
Effectively, this makes quiet sounds comparatively louder and loud sounds comparatively quieter.

NOTE:
DRC only works if it is enabled by the broadcaster for a specific station.

Changing the DRC Setting

Select **MENU** > **DRC** > **off | low | high.**

FM Operation

FM radio mode receives analogue radio from the FM band and displays RDS (Radio Data System) information about the station and show (where broadcast).

1. Selecting Stations

The first time you select FM radio, the appliance is set to the lowest frequency in the FM band.

Scanning for a station in FM mode

Press the AMS button. The appliance scans up through the frequencies of the FM band, showing the current frequency and the text "**Scanning…**" on the screen display.

A scan stops when a signal is found. The appliance can be set to stop at each station or only at stations with a strong signal (for details see **Scan settings** on the next page).

Alternatively, you can use the ▶▶| / |◀◀ buttons to tune, in 50 kHz steps.

2. Presets

The appliance has 40 preset memory locations for FM, which work in the same way as DAB mode presets, as described earlier in **Presets** on previous page.

3. Now Playing Information

While FM radio is playing, the screen shows its frequency, or if RDS information is available, station name and any further "Radio Text" information.
If no information is available just the frequency and a **No Radio Text** message is shown.

Viewing further information about the broadcast

Press the **INFO** button.
Each time you press the **INFO** button the next set of information is displayed, cycling through:
RDS Radio Text, program type, frequency, mono / stereo, time and date.

Returning to the default Now playing screen

Press and hold the **INFO** button.

4. Other Settings

Scan Setting

By default, FM scans stop at any available station (**ALL Stations**). This may result in poor quality audio from weak stations.
Options: **All stations | Strong stations only**

Changing the scan setting to stop only at stations with good signal strength

Select **MENU** > **Scan setting**, then **Strong stations only**.

NOTE:
The asterisk indicates "**Strong stations only**" is the currently set value.

Audio Setting

Select **MENU** > **Audio setting**. By default, all stereo stations are reproduced in stereo. For weak stations, this may result in poor quality audio. The audio quality can be improved using mono.
Options: **Stereo allowed | Forced mono**

Playing Weak Stations in Mono

Select **MENU** > **Audio setting** > **Forced mono**.

NOTE:
The asterisk indicates "**Stereo allowed**" is the currently set value.

CD Operation

Compatible Disc Types

Disc Types	Recorded Content
CD-R (CD Recordable – Audio / MP3 / WMA)	AUDIO / MP3 / WMA
CD-RW (CD-Rewritable – Audio / MP3 / WMA)	AUDIO / MP3 / WMA
AUDIO-CD (Compact Disc Digital Audio)	AUDIO

NOTE:
Some recorded files may not be able to be played due to the type and format of disc or condition of the recording.

CD Playing

1. Press repeatedly the ⏻/⇥ button on the top of the appliance until "**CD**" is displayed or press the **CD** button on the remote control to select CD function.
2. Insert the disc into the disc door, the appliance will read the disc and play it automatically.
3. Press the ⏏ button to eject the disc.

NOTE:
If in stop mode, press the ⏯ button to start playing the disc.

4. Press the ⏯ button to pause the playback.
5. To resume playback, press the ⏯ button again.
6. Press the ■ button on the remote control to stop the disc playing.

NOTE:
While the CD is playing the current track number and the elapsed time will be displayed.

Skipping Search or Search and Play

- Press the ⏮ button once or more to skip backward one or more tracks on the disc.
- Press the ⏭ button once or more to skip forward one or more tracks on the disc.
- Press and hold the ⏮ button on the remote control to search backward for the track position that you want to start playing from.
- Press and hold the ⏭ button on the remote control to search forward for the track position that you want to start playing from.

Playing Repeatedly

For CD disc, **SINGLE** and **ALL** repeat playback can be set by repeatedly pressing the **REPEAT** button on the remote control.



Playing Random

For CD disc, random playback can be set by pressing the **RANDOM** button on the remote control.

Program

When playing back music, press the ■ button on the remote control, then press the **PROGRAM** button and the following information will be displayed on the screen: P01 T001.

You can choose track by the numeric keys on the remote control to store as P01, P02 etc. At this process, press the **PROGRAM** button to go to the next track setting.

After finished setting, press the ⏯ button to finalize.

In program playing back, the numeric keys on the remote control are invalid. You can only press the ⏭/⏮ buttons to change the track.

Change the source or press the ■ button twice to clear program setting.

NOTE: The max. track count is 20.

Using USB

Connect a USB mass storage device (including USB flash memory, USB flash players or memory cards) to this appliance to enjoy the stored music on the device through the powerful speakers of this appliance.

1. Insert the USB device's USB plug into the ⇜ port at the rear of the appliance.
2. Press the ⏻/⇥ button repeatedly on the top of the appliance or press the **USB** button on the remote control to select the USB function.
3. The music stored on the device will be played back automatically.

Repeated Playback

For USB devices, **ONE** and **ALL** repeat play can be set by repeatedly pressing the **REPEAT** button on the remote control.



Random Playback

For music files on the USB device, random playback can be set by pressing the **RANDOM** button on the remote control.

Program

When playing music, press the ■ button on the remote control. Then press the **PROGRAM** button and the following information will be displayed on the screen: P01 T001.

You can choose a track by the numeric keys on the remote control to store as **P01**, **P02**, etc. Press during this process the **PROGRAM** button to go to next track setting.

After the setting is finished, press the ▶II button to finalize.

During program playback the numeric keys on the remote control are invalid. You can only press the ▶▶I / I◀◀ buttons to change the track.

To delete the program setting, change the source or press the ■ button twice.

NOTE: The max. track count is 20.

Devices with a USB Cable

1. Insert one plug of the USB cable (not supplied) to the port at the rear of the appliance.
2. Insert the other plug of the USB cable to the USB output terminal of the USB device.

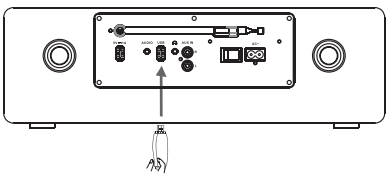

USB Charging (5 V ⎓ 1 A socket only)

You can plug an USB cable (not supplied) into the **5 V / 1 A** USB socket to charge a mobile device. The output voltage and the current are 5 V / 1000 mA.

NOTE:
If the USB device is corrupted, this appliance will not be able to detect and play the music stored on it. Format the USB mass storage device and restore the music on the device with a computer.

Maintenance

Cleaning the Appliance

⚠ WARNING:
Ensure the appliance is fully unplugged from the mains socket before cleaning.

- To clean the appliance, wipe the case with a slightly moist, lint-free cloth.
- Do not use any cleaning fluids containing alcohol, ammonia or abrasives.
- Do not spray an aerosol at or near the appliance.

Handling CDs

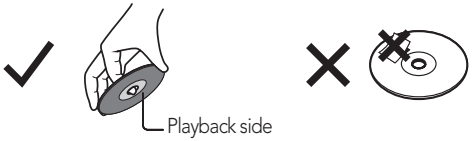

- Do not touch the playback side of the CD.
- Do not attach paper or tape to the CD.

Cleaning CDs

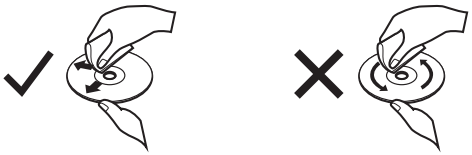

Fingerprints and dust on the CD can cause picture and sound deterioration. Wipe the CD from the centre outwards with a soft cloth. Always keep the CD clean.

- If you cannot wipe off the dust with a soft cloth, wipe the CD lightly with a slightly moistened cloth and finish with a dry cloth.
- Do not use any type of solvent such as thinner, benzine, commercially available cleaners or antistatic spray. They may damage the CD.

Storing Discs

Do not store CD in places subjected to direct sunlight or near heat sources.

- Do not store CD in places subjected to moisture and dust such as a bathroom or near a humidifier.
- Store CD vertically in a case, stacking discs or placing objects on CDs outside of their cases may cause warping.

Troubleshooting

No Power

- Ensure that the mains cable is connected securely.
- Ensure that the appliance is switched on.

The remote control does not function correctly

- Use the remote control near to the appliance.
- Point the remote control towards the remote control sensor at the appliance.
- Replace the batteries in the remote control with new ones.
- Remove any obstacles between the remote control and the appliance.

Loud Hum or Noise

- The plugs and sockets are dirty. Wipe them with a cloth slightly moistened with an appropriate non-abrasive cleaning solution.

The appliance does not respond when pressing any of the buttons

- The appliance may freeze up during use. Switch off and then pull the mains plug of the appliance out of the mains socket to reset it.

No Sound Output

- Make sure that the appliance is not muted. Press the button or **V+** button to resume normal listening.
- Ensure that the audio setting of the input source (e.g. TV, game console, DVD player, etc.) is set to PCM mode.

The Bluetooth name of this appliance cannot be found on the Bluetooth device for Bluetooth pairing

- Ensure that the appliance is switched on.
- Ensure that the Bluetooth function is activated on your Bluetooth device.
- The appliance has a Bluetooth function that can receive a signal within 10 metres.

CD inserted, but the appliance doesn't start playback

- Ensure that the CD label is facing up.
- Ensure that the CD is clean.
- PAUSE mode may be activated, deactivate it.
- The CD may be damaged or dirty. Check and clean the CD.

The CD Skips

- Ensure the appliance is on a secure location. Vibrations or jarring can cause the CD to skip.

FM Reception

- Ensure the FM telescopic antenna is fully extended.
- Electrical interference in your home can cause poor reception. Move the appliance away from them (especially those with motors and transformers).

The appliance switches off automatically during playback

- Increase the volume level on your input source player like DVD player / TV, etc.

Interferences in Speakers

- Check that there is no mobile phone near the appliance.

Technical Data

Model:	MC 4469 DAB+
Power Supply:	200-240 V~ 50/60 Hz
Power Consumption:	22 Watt
Power Consumption (standby mode):	< 1 Watt
Power Output:	2 x 15 Watt
Protection Class:	II
Speaker Impedance:	8 Ohm
USB Socket:	5 V ⎓ 1 A output
S/N (A Weight):	≥ 65 dB
THD (1kHz, 1W):	0.5%
Frequency Response:	40 Hz~20 kHz
DAB Frequency range:	174-240 MHz
FM Frequency range:	87.5-108 MHz
Dimensions:	396 x 120 x 205 mm
Bluetooth version:	V3.0
Work range:	approx. 10 metres
Transmission frequency:	2.402~2.480 GHz
Protocols:	A2DP/AVRCP

The right to make technical and design modifications in the course of continuous product development remains reserved.

This device has been tested according to all relevant current CE guidelines, such as electromagnetic compatibility and low voltage directives, and has been constructed in accordance with the latest safety regulations.

Disposal

Meaning of the "Dustbin" Symbol

Protect our environment: do not dispose of electrical equipment in the domestic waste.

Please return any electrical equipment that you will no longer use to the collection points provided for their disposal.

This helps avoid the potential effects of incorrect disposal on the environment and human health.

This will contribute to the recycling and other forms of re-utilisation of electrical and electronic equipment.

Information concerning where the equipment can be disposed of can be obtained from your local authority.

GARANTIEKARTE

warranty card • garantiekaart • carte de garantie • scheda di garanzia • tarjeta de garantía • cartão de garantia • garantikort • karta gwarancyjna • záruční list • kartica jamstva • carte de garanție • Гаранционна карта • záručný list • garancijski list • garanciajegy • гарантійнийформуляр • Гарантийный талон • بطاقة ضمان

MC 4469 DAB+

24 Monate Garantie gemäß Garantieerklärung • 24 months warranty according to warranty declaration • 24 maanden garantie volgens garantieverklaring • 24 mois de garantie selon la déclaration de garantie • 24 mesi di garanzia secondo la dichiarazione di garanzia • 24 meses de garantía de acuerdo con la declaración de garantía • 24 meses de garantia, de acordo com a declaração de garantia • 24 måneders garanti i henhold til garantibetingelsene • 24 miesiące gwarancji na podstawie oświadczenia gwarancyjnego • záruka 24 měsíců podle prohlášení o záruce • 24 mjesečno jamstvo u skladu s jamstvenom deklaracijom • 24 luni garanție conform declarației de garanție • 24 месеца гаранция в съответствие с гаранционната декларация • 24-mesačná záruka podľa vyhlásenia o záruke • 24-mesečna garancija, skladno z garancijsko izjavo • 24 hónap garancia a garanciafeltételekben leírtak szerint • гарантія на 24 місяці відповідно заяві про гарантію • Гарантия 24 месяца согласно заявленным гарантийным правилам • ضمان لمدة 24 شهرًا وفقا لبيان الضمان

Kaufdatum, Händlerstempel, Unterschrift • date of purchase, dealer stamp, signature • aankoopdatum, dealerstempel, handtekening • date d'achat, tampon du concessionnaire, signature • data di acquisto, timbro del rivenditore, firma • fecha de compra, sello del distribuidor, firma • data de compra, carimbo do distribuidor, assinatura • kjøpsdato, forhandlerstempel, signatur • data zakupu, pieczęć sprzedawcy, podpis • datum zakoupení, razítko prodejce, podpis • datum kupovine, žig trgovca, potpis • data de achiziție, ștampila furnizorului, semnătura • Дата на покупката, Печат на Продавача, Подпис • dátum nákupu, pečiatka obchodníka/predajcu, podpis • datum nakupa, žig trgovca, podpis • vásárlás dátuma, kereskedő bélyegzője, aláírás • дата придбання, печатка продавця, підпис • Дата приобретения, Штамп продавца, Подпись • تاريخ الشراء وختم الوكيل/البائع والتوقيع

ETV

www.etv.de

Stand 07/2016

ETV

Elektro-technische Vertriebsges. mbH

www.etv.de

AEG

perfekt in form und funktion

AEG is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ)